
Samsung
Shs-5230

Instructions
d'utilisation


BT Security

SOMMAIRE

1	Description des éléments.....	2
1.1	Éléments du produit (extérieur).....	2
1.2	Éléments du produit (intérieur).....	3
2	Enregistrement des utilisateurs.....	3
2.1	Enregistrement du numéro d'identification personnelle (code PIN).....	3
2.2	Enregistrement de l'empreinte.....	4
2.3	Enregistrement de plusieurs empreintes.....	4
2.4	Suppression d'une seule empreinte.....	4
2.5	Enregistrement de la télécommande (vendue séparément).....	5
3	Procédures d'ouverture et de fermeture.....	5
3.1	Ouverture.....	5
3.2	Fermeture.....	6
4	Configuration des modes.....	7
4.1	Configuration du mode de sécurité Double identification.....	7
4.2	Utilisation du mode Double identification.....	7
4.3	Configuration du mode verrou automatique/manuel.....	8
5	Options.....	8
5.1	Ajustement du volume.....	8
5.2	Bouton de réinitialisation.....	8
6	Alarmes.....	8
6.1	Alarme anti-intrusion.....	8
6.2	Verrouillage forcé de l'extérieur.....	8
6.3	Alarme anti-voleur.....	9
6.4	Alarme incendie.....	10
6.5	Verrouillage forcé de l'intérieur.....	10
7	Clé et piles.....	10
7.1	Utilisation de la clé d'urgence.....	10
7.2	Utilisation de la pile d'urgence.....	10

1 DESCRIPTION DES ELEMENTS

1.1 ÉLÉMENTS DU PRODUIT (EXTERIEUR)

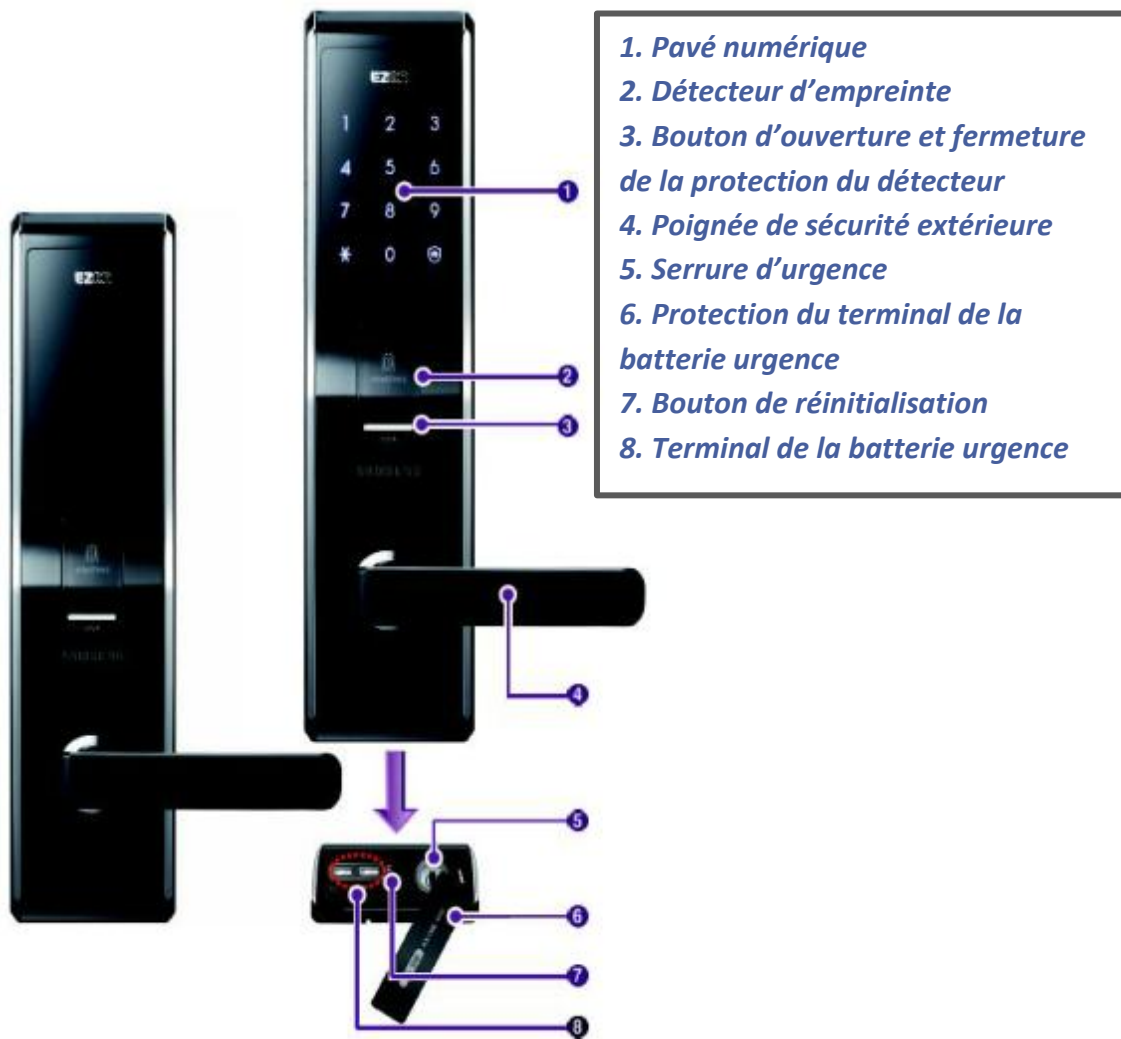

1.2 ELEMENTS DU PRODUIT (INTERIEUR)



2 ENREGISTREMENT DES UTILISATEURS

2.1 ENREGISTREMENT DU NUMERO D'IDENTIFICATION PERSONNELLE (CODE PIN)

- De 4 à 12 chiffre peuvent être enregistrés.
- Effectuer l'enregistrement quand la porte est en statut « ouvert ».

1. Appuyer sur le bouton [Enregistrement], situé dans le compartiment à pile (retirer la protection).
2. Quand le pavé numérique s'illumine, entrer le code PIN (de 4 à 12 chiffres).
3. Appuyer sur la touche étoile [*].

(Suivre l'illustration de la page 17 du manuel original)

2.2 ENREGISTREMENT DE L'EMPREINTE

- Jusqu'à 100 empreintes peuvent être enregistrées

1. Appuyer sur le bouton [Enregistrement], situé dans le compartiment à pile (retirer la protection).
2. Attendre le signal sonore. La protection du détecteur d'empreinte s'ouvre et la lumière du détecteur s'allume.
3. Une fois le détecteur illuminé, placer le doigt pour l'enregistrement.
4. Attendre que la lumière s'éteigne puis ensuite retirer le doigt.
5. Le détecteur s'illumine de nouveau.
6. Placer une nouvelle fois le même doigt sur le détecteur.
7. De nouveau, attendre que la lumière s'éteigne pour pouvoir retirer le doigt.
8. Un carillon indiquera la réussite de l'enregistrement.
9. Après l'enregistrement, appuyer sur le bouton de fermeture de la couverture du détecteur pour fermer.

(Suivre les illustrations des pages 18 et 19 du manuel original)

2.3 ENREGISTREMENT DE PLUSIEURS EMPREINTES

- Pour enregistrer plusieurs empreintes, il suffit simplement de répéter les étapes 1 à 7 de la manipulation précédente. Le doigt du nouvel enregistrement doit être placé sur le détecteur dans les 20 secondes suivant l'enregistrement précédent. Dans le cas contraire, la protection du détecteur se fermera automatiquement.

(Suivre les illustrations pages 18 et 19 du manuel original)

2.4 SUPPRESSION D'UNE SEULE EMPREINTE

- Une fois l'empreinte supprimée, cette dernière ne peut plus servir. Le code PIN ou le mécanisme d'urgence doivent être utilisés à la place afin d'ouvrir la porte.

1. Appuyer sur le bouton [Enregistrement] pendant 3 secondes.
2. Attendre le signal sonore, l'ouverture de la protection et l'illumination du détecteur.
3. Le détecteur illuminé, placer le doigt sur le détecteur.
4. Un carillon indique la réussite de la manipulation.
5. Une fois la suppression terminée, appuyer sur le bouton de fermeture de la protection.

(Suivre l'illustration de la page 20 du manuel original)

2.5 ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE (VENDUE SEPARÉMENT)

- Jusqu'à 3 télécommandes peuvent être enregistrées.
- Tout nouvel enregistrement supprimera du système les télécommandes précédemment enregistrées.
- Pour l'enregistrement de 2 ou 3 télécommandes, répéter la procédure ci-dessous.


1. Appuyer 3 secondes sur le bouton [Enregistrement]
2. Attendre que le pavé numérique s'illumine.
3. Entrer le code PIN.
4. Appuyer sur le bouton étoile [*].
5. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton [Ouvrir] de la télécommande.

(Suivre l'illustration de la page 21 du manuel original)

3 PROCEDURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

3.1 OUVERTURE

3.1.1 OUVERTURE DE LA PORTE AVEC LE CODE PIN (DE L'EXTERIEUR)

- Si le code PIN entré est incorrect, appuyer sur le bouton .
- Taper un code PIN de manière incorrecte 5 fois de suite déclenchera l'alarme.

1. Effleurer avec la main le pavé numérique pour l'illuminer.
2. Une fois le pavé illuminé, taper le code PIN.
3. Appuyer sur étoile [*].

3.1.2 MODE SECURITE DOUBLE

1. Effleurer avec la main le pavé numérique pour l'illuminer.
2. Une fois le pavé illuminé, taper les deux chiffres apparaissant sur l'écran.
3. Taper le code PIN
4. Appuyer sur étoile [*].

(Suivre l'illustration de la page 23 du manuel original)

3.1.3 OUVERTURE DE LA PORTE DE L'EXTERIEUR AVEC UNE EMPREINTE

1. Appuyer sur le bouton d'ouverture de la protection du détecteur
2. Une fois la protection retirée, le détecteur s'illumine.
3. Placer le doigt dessus pendant une seconde.
4. Un carillon est joué.

5. Tourner la poignée de sécurité vers le bas pour ouvrir la porte.

(Suivre l'illustration de la page 24 du manuel original)

3.1.4 OUVERTURE DE LA PORTE DE L'INTERIEUR

- Mise en place du bouton de la poignée de sécurité

Le bouton de la poignée de sécurité enfoncé, appuyer sur le bouton de mise en place.

☑ Libération du bouton de la poignée de sécurité

Le bouton de la poignée de sécurité enfoncé, libérer le bouton de mise en place en appuyant dessus à l'aide d'un objet pointu (stylo bille) jusqu'à ce qu'il soit sorti de la poignée.

Dans cette configuration, la porte ne peut être ouverte que de l'intérieur, en appuyant sur le bouton de la poignée de sécurité.



3.1.5 OUVERTURE DE LA PORTE – BOUTON DE FIXATION ENCLENCHE

- Tourner la poignée vers le bas pour ouvrir la porte.

3.1.6 OUVERTURE DE LA PORTE – BOUTON DE FIXATION RELACHE

- Appuyer et laisser enfoncé le bouton de la poignée de sécurité puis tourner la poignée vers le bas pour ouvrir la porte.

3.1.7 OUVERTURE/FERMETURE MANUELLE DE L'INTERIEUR

1. Sur la façade intérieure, tourner l'interrupteur pour verrouiller ou déverrouiller la porte. (Observer le mouvement du verrou pour déterminer le statut)

3.1.8 OUVERTURE DE LA PORTE

1. Tourner l'interrupteur vers la gauche
2. Appuyer et laisser enfoncé le bouton de la poignée de sécurité.
3. Appuyer sur la poignée vers le bas pour ouvrir la porte.

3.1.9 OUVERTURE DE LA PORTE AVEC LA TELECOMMANDE

Appuyer sur le bouton [Ouverture] de la télécommande pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

3.2 FERMETURE

3.2.1 FERMETURE DE LA PORTE DE L'EXTERIEUR – MODE VERROU MANUEL

1. Après avoir fermé la porte, effleurer le pavé numérique pour verrouiller la porte.

2. Après avoir fermé la porte, appuyer sur la protection du détecteur pour verrouiller la porte.

(Suivre l'illustration de la page 27 du manuel original)

3.2.2 FERMETURE DE LA PORTE DE L'INTERIEUR – MODE VERROU AUTOMATIQUE

1. Après avoir fermé la porte, cette dernière se verrouille automatiquement dans les 2 secondes.

3.2.3 FERMETURE DE LA PORTE DE L'INTERIEUR – MODE VERROU MANUEL

● Après sa fermeture, la porte peut être verrouillée manuellement de différentes manières.

1. Appuyer sur le bouton [Sécurité]
2. Tourner l'interrupteur du verrouillage/déverrouillage manuel.
3. Appuyer sur le bouton [Ouverture/Fermeture] de la télécommande.

(Suivre l'illustration de la page 27 du manuel original)

4 CONFIGURATION DES MODES

4.1 CONFIGURATION DU MODE DE SECURITE DOUBLE IDENTIFICATION

● Dans ce mode de sécurité, une vérification double est nécessaire, autrement dit l'utilisation de l'empreinte et du code PIN.

1. Appuyer sur le bouton [Enregistrer]
2. Sélectionner « Configuration du mode de sécurité » sur le pavé numérique :
 - [4] Activer le mode Double identification
 - [6] Désactiver le mode Double identification
3. Appuyer sur le bouton étoile [*]

(Suivre l'illustration de la page 29 du manuel original)

4.2 UTILISATION DU MODE DOUBLE IDENTIFICATION

● Ce mode n'est pas activé par défaut.
● Si toutes les empreintes sont supprimées du système, ce mode sera automatiquement désactivé.

1. Effleurer le pavé numérique
2. Une fois le pavé numérique illuminé, entrer le code PIN.
3. Appuyer ensuite sur le bouton étoile [*].
4. Quand le détecteur d'empreinte est illuminé, placer le doigt.
5. Le carillon confirme la réussite de l'identification.

(Suivre l'illustration de la page 29 du manuel original)

4.3 CONFIGURATION DU MODE VERROU AUTOMATIQUE/MANUEL

1. Sur la façade intérieure, ajuster le mode en changeant l'interrupteur de position (mode automatique/mode manuel)

(Suivre l'illustration de la page 30 du manuel original)

5 OPTIONS

5.1 AJUSTEMENT DU VOLUME

● Sur la façade intérieure, ajuster le son de la manière suivante :

1. Ouvrir le compartiment à piles.
2. Changer le volume en sélectionnant la position adéquate pour le bouton.
[0] Éteint [1] Normal [3] Fort
3. Remettre le capot du compartiment à pile.

5.2 BOUTON DE REINITIALISATION

En cas de dysfonctionnement, le système peut être remis à zéro en appuyant sur le bouton de réinitialisation, qui se situe en bas de la façade. Enlever la protection et enfoncer le bouton à l'aide d'un objet pointu.

Si le dysfonctionnement persiste, contacter le service client du lieu d'achat.

(Suivre l'illustration de la page 31 du manuel original)

6 ALARMES

6.1 ALARME ANTI-INTRUSION

● Alarme anti-intrusion

Des essais d'identification répétés déclencheront l'alarme.

Une série d'alarmes sonores est déclenchée. Ensuite le système s'éteint. Il se remettra en fonctionnement après 3 minutes.

● Annulation

De l'intérieur : Appuyer sur le bouton [Sécurité] et baisser la poignée.

De l'extérieur : S'identifier correctement via l'empreinte et/ou le code PIN.

(Suivre l'illustration de la page 32 du manuel original)

6.2 VERROUILLAGE FORCE DE L'EXTERIEUR

(Il est important d'être prudent et d'être certain de vouloir activer ce mode. Il est déconseillé pour les foyers

avec des personnes malades ou des enfants)

Ce mode de fonctionnement, activé de l'extérieur, forcera la porte à rester verrouillée. Toute tentative d'ouverture de porte de l'intérieur déclenchera l'alarme.

Activation : Après avoir fermé la porte, l'icône s'allume. Presser l'icône pendant 3 secondes pour activer le mode.

Désactivation : Entrer le code PIN puis appuyer sur [*] ou placer le doigt sur le détecteur. De l'intérieur, appuyer sur le bouton [Sécurité] et baisser la poignée.

(Suivre l'illustration de la page 33 du manuel original)

6.3 ALARME ANTI-VOLEUR

L'alarme est déclenchée si une tentative d'ouverture par la force est détectée.

Annulation : Appuyer sur le bouton [Enregistrement] de l'intérieur ou retirez les piles. De l'extérieur, placer le doigt sur le détecteur d'empreinte ou entrer le code PIN suivi de la touche étoile [*].

(Suivre l'illustration de la page 34 du manuel original)

6.4 ALARME INCENDIE

L'alarme est déclenchée si la température de la pièce atteint les 50-70 degrés.

Le signal sonore continue pendant 15 secondes et la porte est automatiquement déverrouillée.

Le système revient à la normal quand la température est stabilisée.

6.5 VERROUILLAGE FORCE DE L'INTERIEUR

(Il est important d'être prudent et d'être certain de vouloir activer ce mode. Il est déconseillé pour les foyers avec des personnes malades ou des enfants)

Ce mode de fonctionnement, activé de l'intérieur, forcera la porte à rester verrouillée.

Toute tentative d'ouverture de porte de l'intérieur déclenchera l'alarme.

Activation : Après avoir fermé la porte, appuyer sur le bouton [Sécurité] pendant 2 secondes.

Désactivation : Baisser la poignée de sécurité ou déverrouiller à l'aide de l'interrupteur verrouillage/déverrouillage.

Une entrée de l'extérieur n'est possible seulement qu'avec la clé d'urgence.

(Suivre l'illustration de la page 35 du manuel original)

7 CLE ET PILES

7.1 UTILISATION DE LA CLE D'URGENCE

- La porte peut être ouverte à l'aide de la clé d'urgence, quels que soient les modes de sécurité activés. La clé ouvre aussi la porte si la machine n'est pas sous tension.

Cette clé est à utiliser dans les cas d'urgence, si une vie est en danger.

- Insérer la clé dans la serrure, située en bas de la façade.

(Suivre l'illustration de la page 15 du manuel original)

7.2 UTILISATION DE LA PILE D'URGENCE

Retirer d'abord le capot de la machine.

Placer une pile 9V, contacts vers le haut et connecter la pile à la machine.

(Suivre l'illustration de la page 14 du manuel original)

7.2.1 NOTIFICATION DU CHANGEMENT DE PILE

Si l'icône de la batterie s'allume en rouge et une alarme est déclenchée, cela signifie que la pile doit être remplacée.

7.2.2 NOTES SUR LE REMPLACEMENT DE PILE

*Bien vérifier la polarité au moment du remplacement de la pile.

*Vérifier toute éventuelle fuite ou dommage sur la batterie avant le remplacement.

*Toutes les piles doivent être remplacées en même temps. Il ne faut pas mélanger piles neuves et piles usées.

*La durée de vie de la pile est de 12 mois à partir de la date d'achat, en se basant sur une moyenne de 10 utilisations par jour.

7.2.3 PROCEDURE

Ouvrir le capot de protection de la batterie et le lever.

Remplacer la pile.

(Suivre l'illustration de la page 13 du manuel original)

*Il est important de suivre les recommandations et d'effectuer correctement les opérations afin d'assurer une sécurité et une qualité optimales du produit.
En cas de problème technique, veuillez nous contacter.*