



Ampoule connectée

# AMPOULES E14 / E27 / GU10



# LE SOMMAIRE

---

<b>A - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....</b>	<b>3</b>
<b>B - INSTALLATION.....</b>	<b>4</b>
<b>C - CONFIGURATION.....</b>	<b>4</b>
C.1 - Installation de l'application Smart Life.....	4
C.2 - Ajout de l'ampoule WIFI dans l'application.....	6
C.3 - Définir les pièces de la maison.....	7
C.4 - Attribuer une pièce.....	8
C.5 - Créer un scénario.....	9
C.6 - Prise en charge par les assistants vocaux.....	10
<b>D - UTILISATION.....</b>	<b>11</b>
D.1 - Réglage des blancs – Menu « White ».....	11
D.2 - Réglage des couleurs – Menu « Color ».....	12
D.3 - Réglage de l'ambiance prédéfinie – Menu « Scene ».....	12
D.4 - Réglage du mode « Musique » - Menu « Music Sync ».....	13
D.5 - Réglages supplémentaires.....	13
<b>E - DÉPANNAGE.....</b>	<b>15</b>

## A - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

---

Lisez attentivement cette documentation avant d'installer ou d'utiliser le produit et conservez-la pour une utilisation ultérieure.

- ⚠ Ce produit doit être installé par un électricien professionnel ou une personne disposant de compétences équivalentes.**
- ⚠ Avant toute installation assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique pour éviter tout risque d'électrocution !**
- ⚠ Ne rebranchez pas l'alimentation électrique tant que l'installation n'est pas terminée et contrôlée.**

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement et sous tension. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Il est essentiel que la mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages soient effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée en respectant les instructions de cette notice.

Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage.

Utiliser uniquement la tension requise indiquée sur le produit - Ne pas utiliser le produit si celui-ci est hors d'usage, endommagé ou qu'il émet des bruits anormaux - Ne pas démonter, modifier ou essayer de réparer le produit - Ne pas toucher le produit directement lorsqu'il est branché au secteur - Ne jamais essayer de toucher, retirer ou brancher le produit avec les mains mouillées ou humides - Ne pas utiliser de liquide ou de solvant pour nettoyer le produit - Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni l'exposer à des environnements trop humides (supérieur à 75%) ou trop chauds (supérieur à 35°C) - Tenir hors de la portée des enfants

- ⚠ Le non respect des précautions précitées peut occasionner des risques d'électrocution ou d'incendie.**
- ⚠ Si vous êtes totalement novice en la matière, faites appel à un professionnel pour l'installation, le câblage et le paramétrage.**

## B - INSTALLATION

---

- 1 – Couper le courant au niveau du tableau électrique ;
- 2 – Retirer l'ampoule en la dévissant ;
- 3 – Assurez vous que l'ancienne ampoule est du même type (douille et tension) ;
- 4 – Revisser votre nouvelle ampoule connectée ;
- 5 – Remettre le courant.

**⚠ Ne jeter pas votre ancienne ampoule à la poubelle !**

Vous trouverez des conteneurs de recyclage dédiés en déchetterie, en magasin de bricolage ou en grande surface.


## C - CONFIGURATION

---

### C.1 - Installation de l'application Smart Life

Pour installer l'application « Smart Life » scannez le QR Code ou cliquez sur le bouton ci-dessous en fonction de la version de votre smartphone.



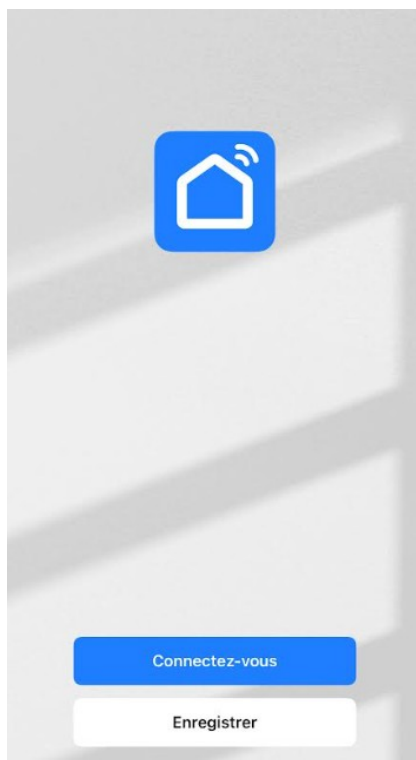

Ouvrir l'application, puis cliquer sur « Enregistrer », si vous n'avez pas de compte ou sur « Connectez-vous »




### Enregistrer

Valider l'inscription [Politique de confidentialité](#) [Accord de l'utilisateur](#) et [Politique de confidentialité relative aux enfants](#)



Entrer votre adresse mail, cocher « Valider l'inscription », puis cliquer sur « Obtenir le code de vérification »

Une fois le code obtenu et votre compte validé, vous pourrez vous connecter à l'application « Smart Life ».

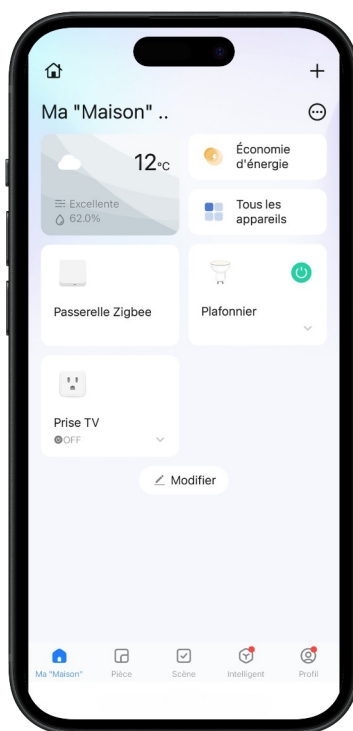


## C.2 - Ajout de l'ampoule WIFI dans l'application

### 1ere étape : Mettre l'ampoule en mode « Association »


L'ampoule doit clignoter rapidement pour être en mode « association », pour ce faire :

- Allumer et éteindre l'ampoule 5 fois ;
- Finir en mode « Ampoule allumée », l'ampoule devrait clignoter rapidement.


### 2eme étape : Enregistrer l'appareil dans l'application

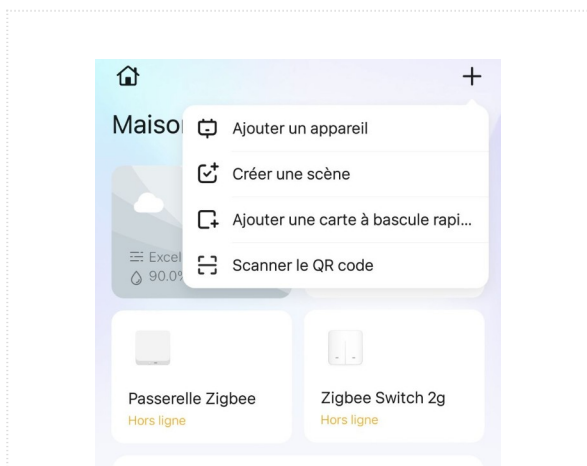


Cliquer sur « + » en haut à droite de l'écran d'accueil de l'application, puis sur « Ajouter un appareil » dans le menu déroulant

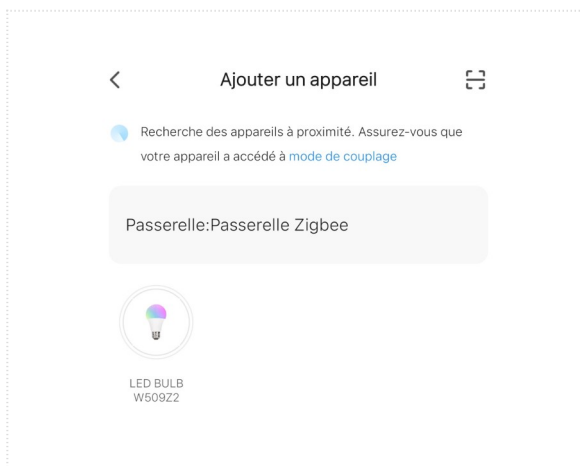

Cliquer sur le logo de l'appareil à ajouter

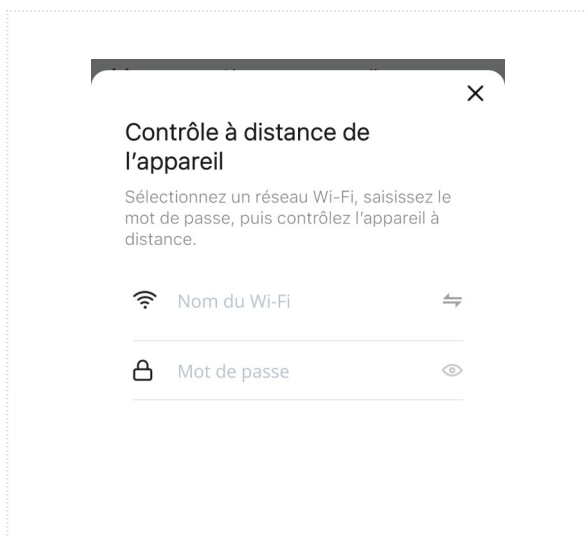

Renseigner le Nom et le Mot de passe de votre Wi-Fi, puis cliquer sur « Suivant »

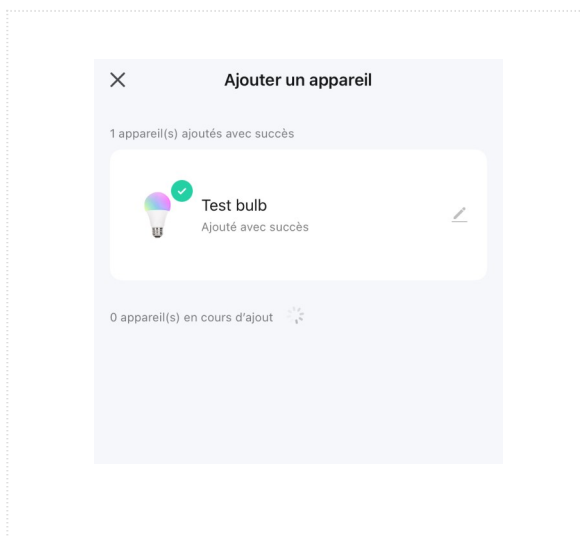


Une fois l'ajout effectué (coche verte) cliquer sur « Terminer »


L'appareil est maintenant visible sur l'écran d'accueil de l'application ou en cliquant sur « Tous les appareils ».

### C.3 - Définir les pièces de la maison

Vous allez pouvoir organiser votre « maison virtuelle » comme vous le souhaitez.

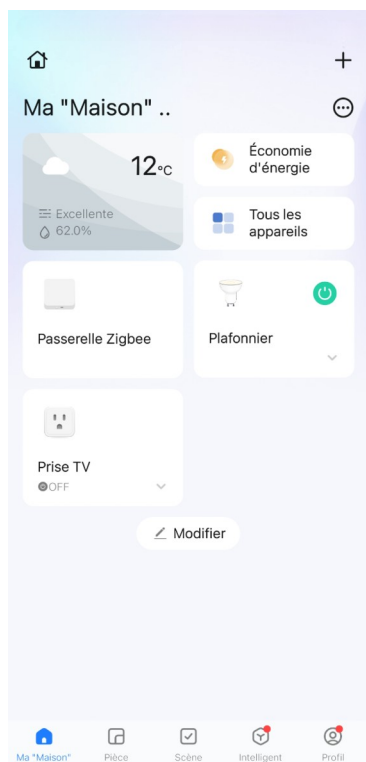


Cliquer sur « Profil » en bas à droite de l'écran d'accueil

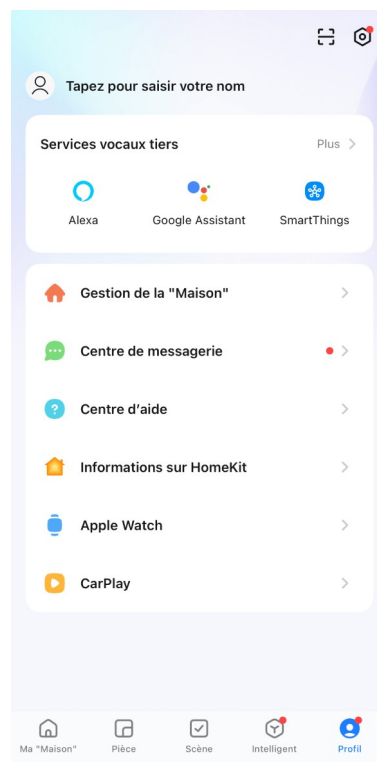

Puis sur « Gestion de la Maison ».



Choisissez votre « Maison », puis cliquer sur « > »

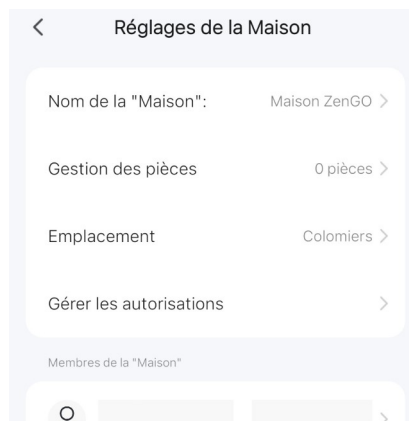


Vous obtenez l'écran ci-dessus

Cliquer sur « Nom de la maison » pour modifier le nom de votre maison virtuelle.


Cliquer sur « Gestion des pièces » pour renommer et ajouter des pièces à votre maison.

## C.4 - Attribuer une pièce


Vous allez pouvoir définir dans quelle pièce se trouve le produit.

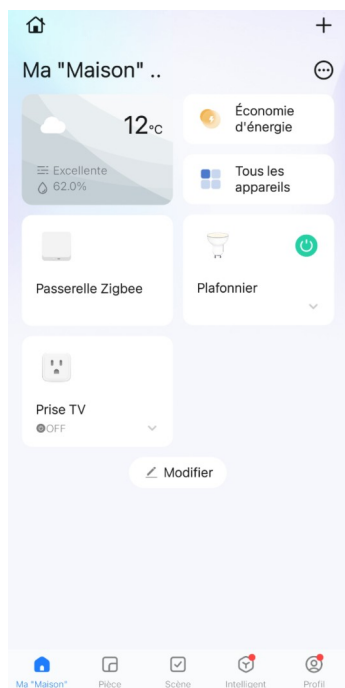


Cliquer sur « Tous les appareils » depuis l'écran d'accueil

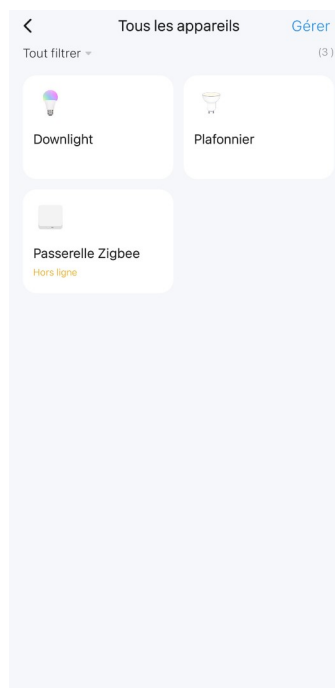

Cliquer sur le produit souhaité, puis cliquer sur l'icône « crayon » (en haut à droite)

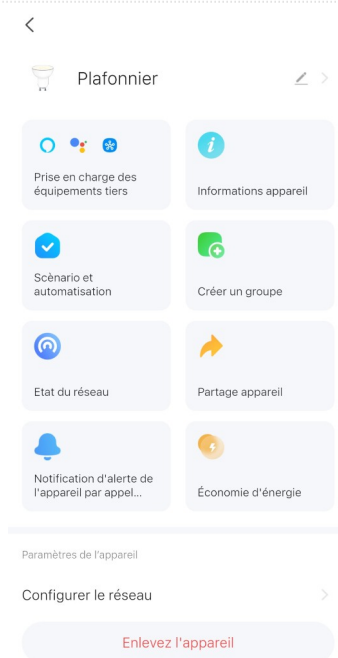


Vous obtenez l'écran ci-dessus. Cliquer de nouveau sur l'icône « crayon »

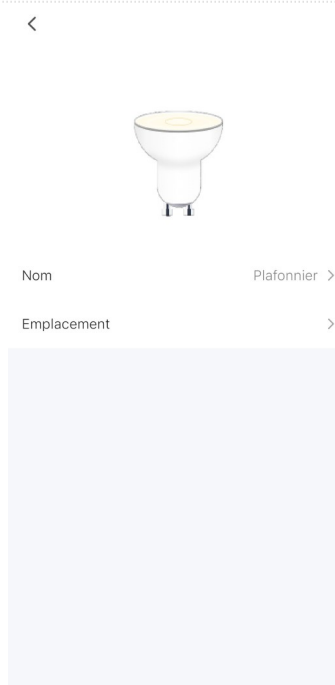


Cliquer sur « Emplacement » et choisir la pièce souhaitée

## C.5 - Créer un scénario


Vous allez pouvoir créer des scénarios en fonction des situations.

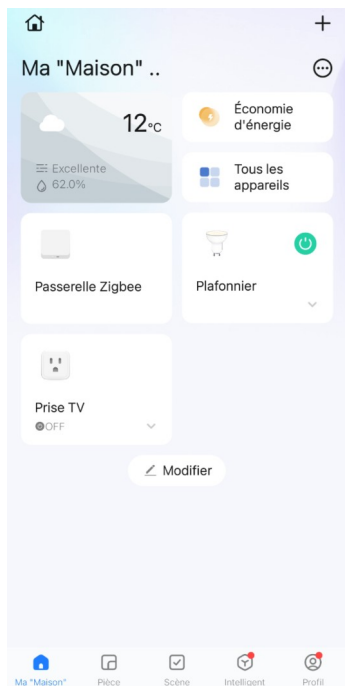


Cliquer sur « Scène » dans le menu en bas de l'écran d'accueil de l'application

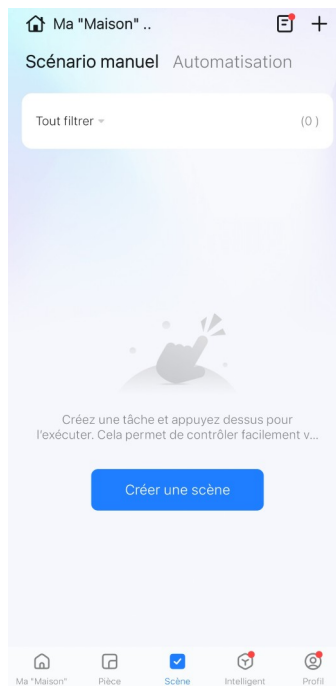

Cliquer sur le bouton « Créer une scène »

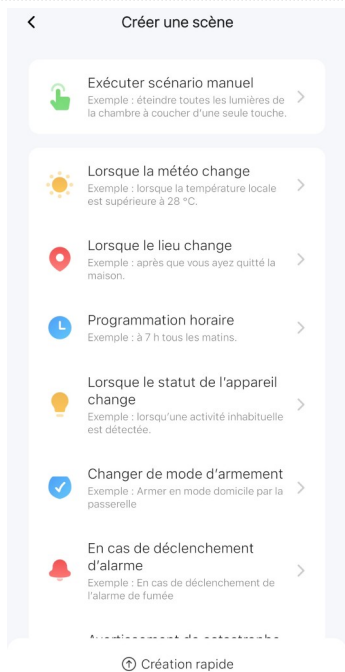


Choisir le type de déclenchement de scène souhaité

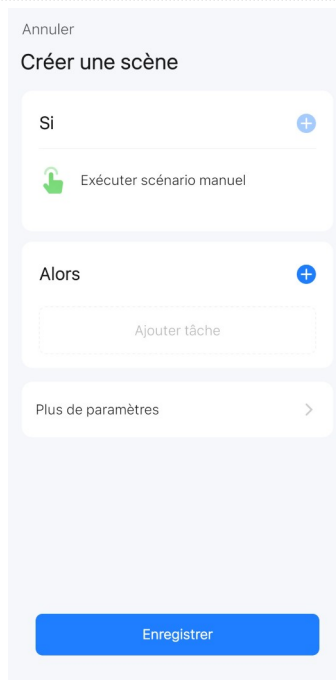


Choisir les déclencheurs et/ou les actions souhaitées, puis cliquer sur « Enregistrer »


## C.6 - Prise en charge par les assistants vocaux

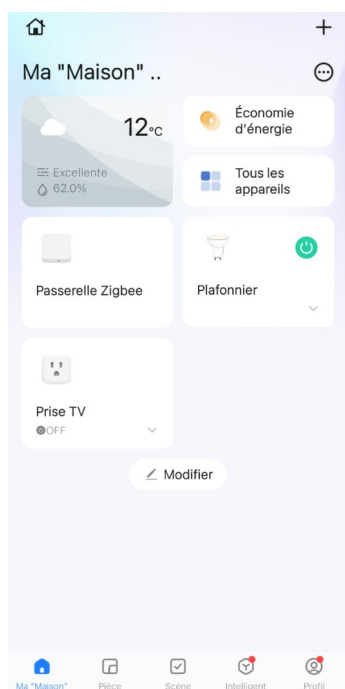

Cliquer sur « Profil » en bas à droite de l'écran d'accueil

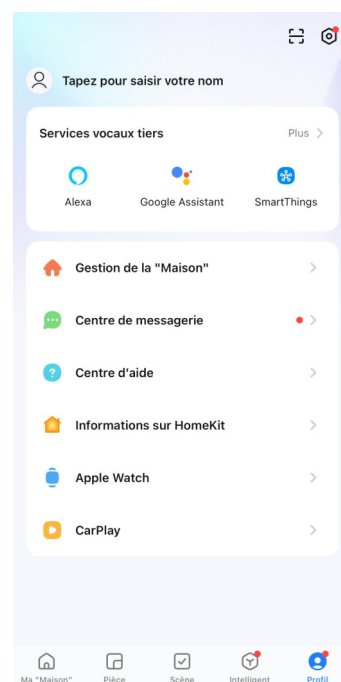

Cliquer sur « Plus » dans la section « Services vocaux tiers »

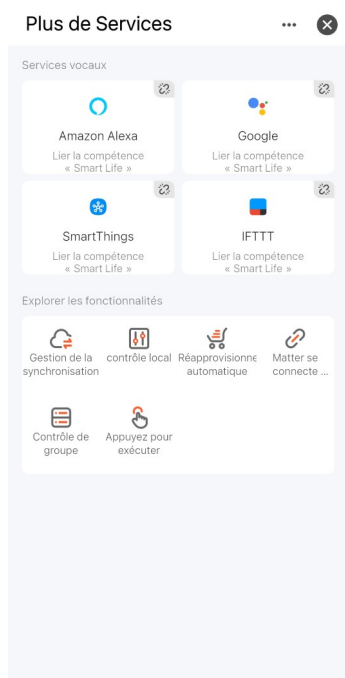


Choisir l'assistant que vous souhaitez associé



Suivre la procédure indiquée pour associer l'assistant vocal

## D - UTILISATION

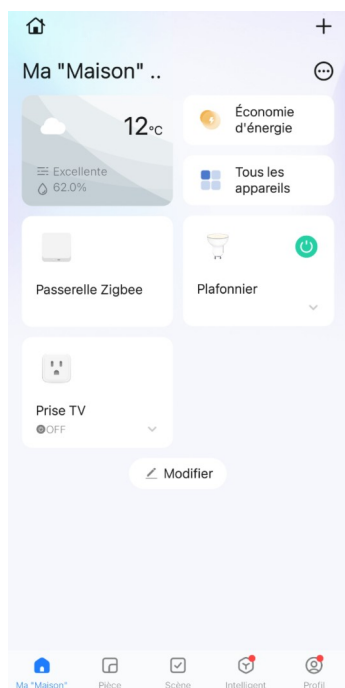


Cliquer sur « Pièce » dans le menu bas de l'écran d'accueil



Cliquer sur le produit que vous souhaitez utiliser

### D.1 - Réglage des blancs – Menu « White »

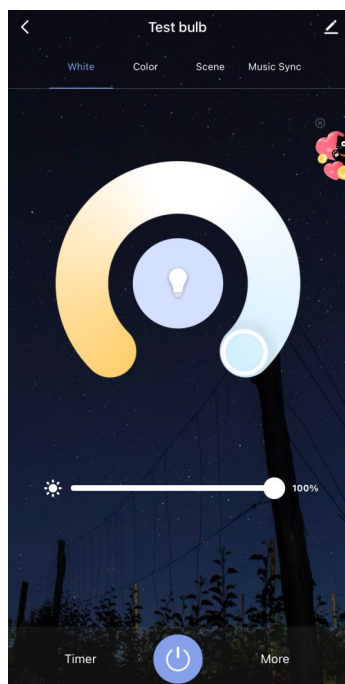


Dans ce menu vous pourrez régler :

- la température de couleurs grâce à la roue allant du blanc chaud (à gauche) au blanc froid (à droite) ;
- l'intensité grâce à la barre allant de 1 % à 100 %.

Vous pourrez aussi allumer ou éteindre l'ampoule grâce au bouton « Power » bleu situé en bas au centre.

## D.2 - Réglage des couleurs – Menu « Color »

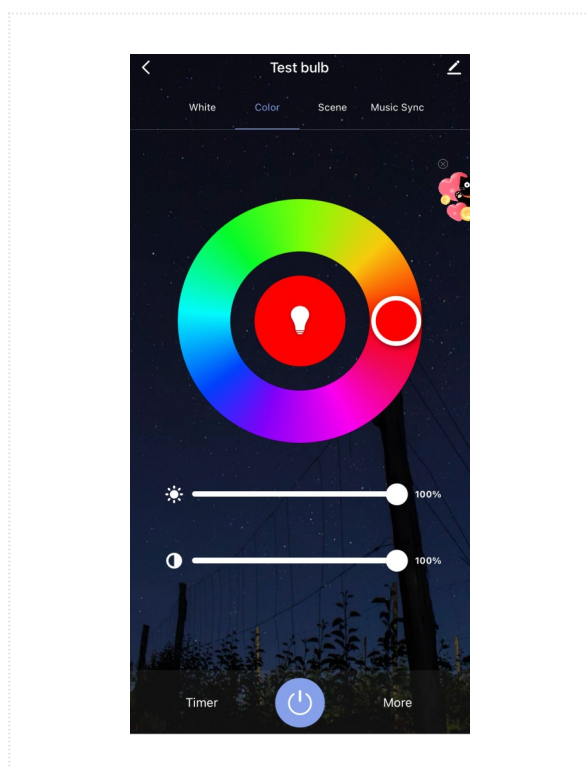


Dans ce menu vous pourrez choisir :

- une couleur de base à diffuser par l'ampoule;
- l'intensité grâce à la barre allant de 1 % à 100 %;
- le contraste grâce à la barre allant de 1 % à 100 %, afin d'affiner la couleur souhaitée.

Vous pourrez aussi allumer ou éteindre l'ampoule grâce au bouton « Power » bleu situé en bas au centre.

## D.3 - Réglage de l'ambiance prédéfinie – Menu « Scene »

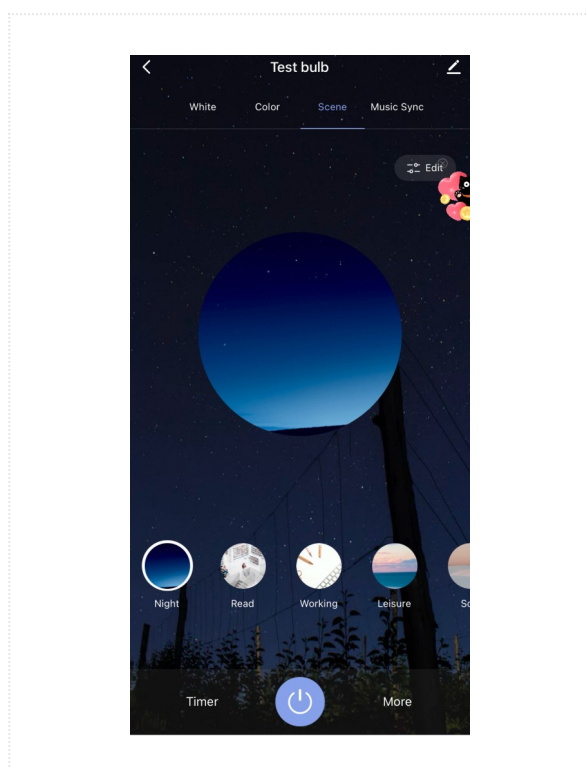


Ce menu permet de sélectionner des ambiances prédéfinies.

En cliquant sur le bouton « Edit » vous pourrez modifier les ambiances prédéfinies à vos souhaits.

Vous pourrez aussi allumer ou éteindre l'ampoule grâce au bouton « Power » bleu situé en bas au centre.

## D.4 - Réglage du mode « Musique » - Menu « Music Sync »

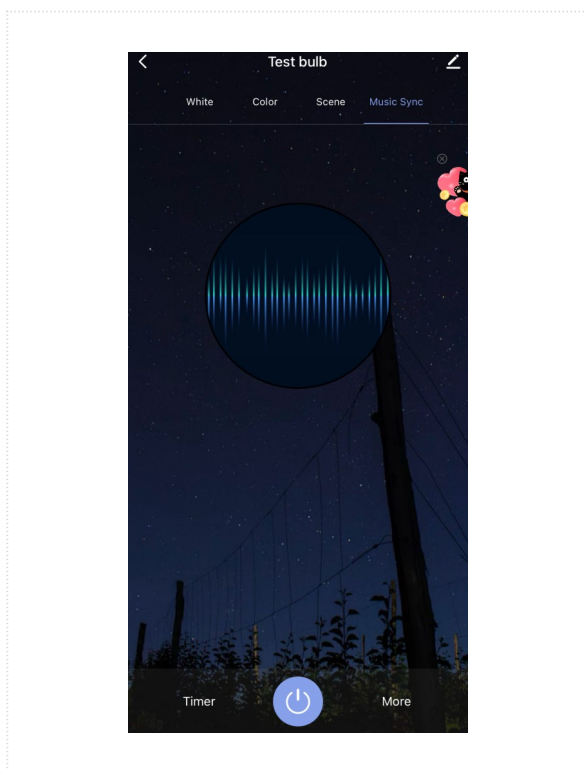

La fonctionnalité « Music Sync » permet d'utiliser votre (ou vos) ampoule(s) comme un jeu de lumière au rythme de la musique.

Le micro doit être activé pour cette fonctionnalité et la fenêtre de l'application doit rester ouverte.

## D.5 - Réglages supplémentaires

### Lancer un compte à rebours

Cliquer sur « Timer » (en bas, à gauche du bouton « Power »), puis choisir la durée souhaitée et cliquer sur « Confirm ». L'ampoule s'éteindra une fois la durée choisie écoulée.

### Créer un planning d'allumage et/ou d'extinction

Cliquer sur « More » (en bas, à droite du bouton « Power »), puis sur « Plan ». Cliquer sur « Add to » et choisir entre :

- Random timing : Planification aléatoire
- Cycle timing : Planification cyclique
- Sleep plan : Plan d'extinction
- Wake up plan : Plan d'allumage

### Créer une programmation horaire

Cliquer sur « More » (en bas, à droite du bouton « Power »), puis sur « Schedule ». Cliquer sur « Ajouter », puis choisir l'heure, la répétition et l'action (allumer « ON » ou éteindre « OFF »), puis cliquer sur Enregistrer.

## Programmer un biorythme

Créez une planification journalière en fonction de votre rythme de vie.

Cliquer sur « More » (en bas, à droite du bouton « Power »), puis sur « Biorhythm ». Cocher « Rythms » pour activer la fonctionnalité.

Vous pourrez paramétrer :

- les heures et jours d'allumage et d'extinction ;
- la température de couleurs ;
- l'intensité lumineuse.

## Comportement à la mise sous tension

Cliquer sur « More » (en bas, à droite du bouton « Power »), puis sur « Power-on behavior » pour accéder au menu.

Cocher le mode « Do Not disturb » (« Ne pas déranger ») si vous le souhaitez. Il faudra alors effectué 2 appuis successifs sur l'interrupteur pilotant l'ampoule pour allumer la lumière.

Choisir l'état de l'ampoule lors de la mise sous tension :

- Initiale mode : Mode initial, correspondant au mode par défaut d'usine ;
- Restore memory : Dernier état utilisé avant la coupure de courant ;
- Customized : État personnalisé.

## E - DÉPANNAGE

Panne	Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>L'ampoule n'apparaît pas automatiquement sur l'écran d'ajout</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Compatibilité</li><li>Configuration</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'ampoule est peut-être déjà appairée</li><li>Vérifier la bonne disponibilité et l'activation du Wi-Fi 2,4 GHz sur votre routeur</li><li>Séparer les réseaux Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz de votre box</li><li>Envisager l'utilisation d'un répéteur Wi-Fi en cas de limite de portée</li><li>Essayez d'ajouter l'ampoule manuellement dans l'application</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>L'ampoule ne s'appaire pas au réseau Wi-Fi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Compatibilité</li><li>Configuration</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier la bonne disponibilité et l'activation du Wi-Fi 2,4 GHz sur votre routeur</li><li>Vérifier que le réseau auquel vous essayez de vous connecter est bien celui en 2,4 GHz et que le mot de passe est le bon</li><li>Il peut arriver qu'il faille essayer d'appairer l'ampoule plusieurs fois avant qu'elle ne se connecte définitivement</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>L'ampoule clignote</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Configuration</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'ampoule est déconnectée du réseau ou à été réinitialisée</li><li>Vérifier la bonne disponibilité et l'activation du Wi-Fi 2,4 GHz sur votre routeur</li><li>Envisager l'utilisation d'un répéteur Wi-Fi en cas de limite de portée</li><li>Essayez d'ajouter l'ampoule dans l'application</li></ul>