ViziGuard

Interphone vidéo 2 fils

STATION CONNECTÉE 7”

LE SOMMAIRE

A - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI..... 3

B - INSTALLATION..... 3
B.1 - Installation de la station intérieure..... 3
B.2 - Connectiques et paramétrages de la station intérieure..... 4

C - PARAMÉTRAGE..... 5
C.1 - Installation de l'application Smart Life..... 5
C.2 - Ajout de la station connectée 7" dans l'application..... 7
C.3 - Choix de la langue..... 11
C.4 - Configuration du numéro d'appartement..... 11
C.5 - Configuration des platines de rue..... 11
C.6 - Réglage de la sonnerie et du volume..... 11
C.7 - Configuration de la date et de l'heure..... 12
C.8 - Paramétrages de la sauvegarde (messagerie)..... 12
C.9 - Paramètres avancés..... 13

D - UTILISATION..... 14
D.1 - Menu « Accueil »..... 14
D.2 - Réception d'appel et surveillance en temps réel..... 15
D.3 - Fonction Intercom (appel interne)..... 16
D.4 - Consultation des événements..... 16
D.5 - Statut de présence..... 16

E - DÉPANNAGE..... 17

A - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lisez attentivement cette documentation avant d'installer ou d'utiliser le produit et conservez-la pour une utilisation ultérieure.

La station intérieure connectée 7" est compatible uniquement avec le système d'interphonie 2 fils (NEO ou MODERN) des marques ViziGuard et BT Security.

Ne branchez pas votre alimentation au secteur tant que l'installation n'est pas terminée et contrôlée.

Il est essentiel que la mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages soient effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée.

⚠ Si vous êtes totalement novice en la matière, faites appel à un professionnel pour l'installation, le câblage et le paramétrage.

B - INSTALLATION

B.1 - Installation de la station intérieure

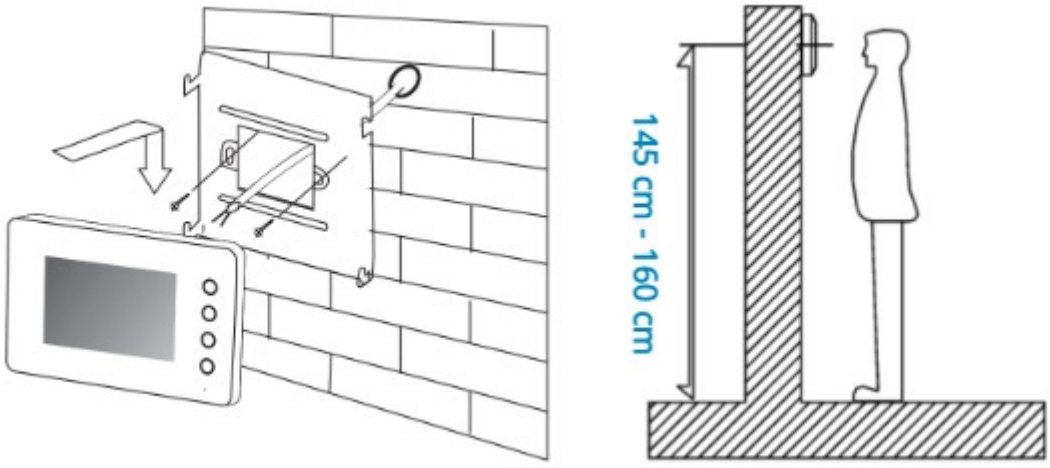

⚠ Connectez la station intérieure au système avant de replacer la station intérieure sur son support.

B.2 - Connectiques et paramétrages de la station intérieure

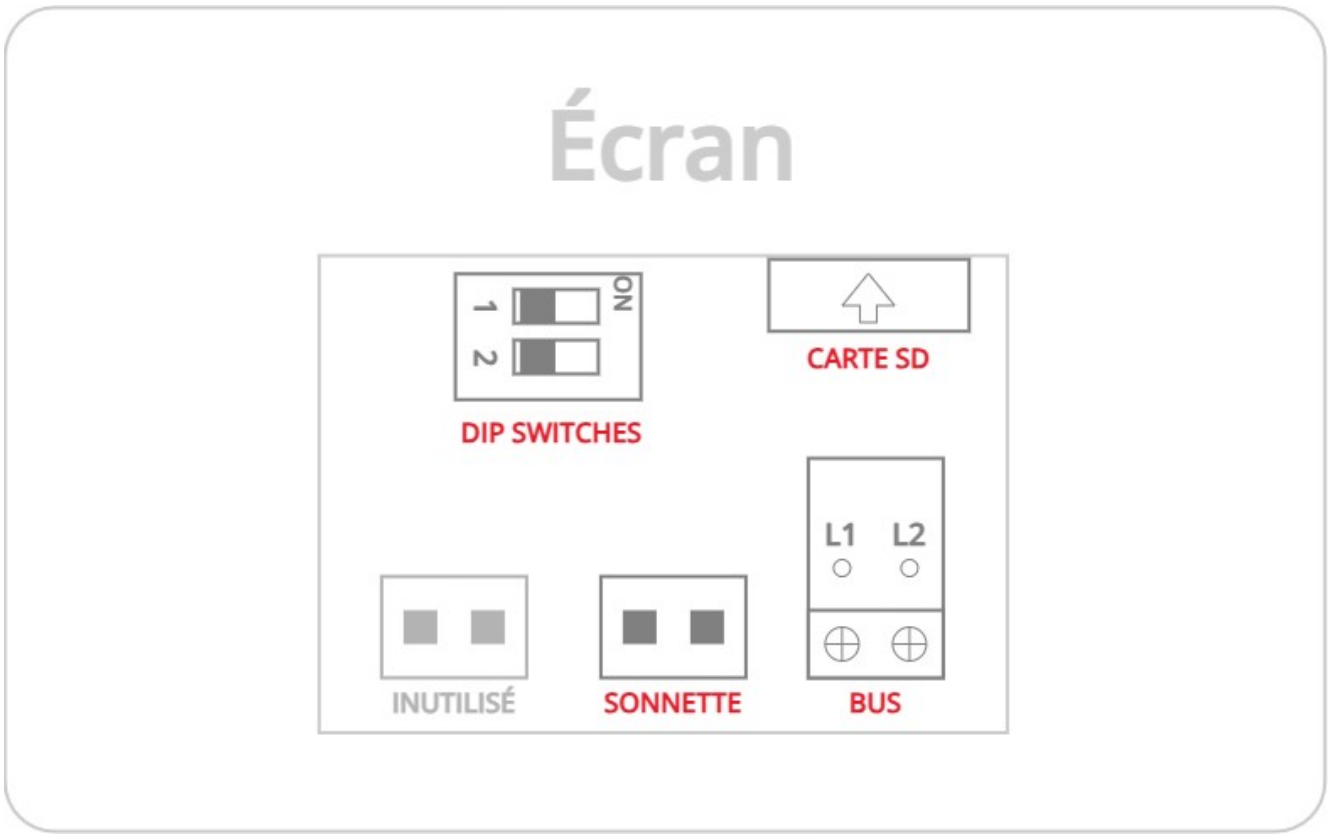

Descriptif

- **DIP SWITCHES** : boutons (ou bits) de configuration de la station intérieure
- **CARTE SD** : logement pour l'insertion de Carte SD (en option)
- **SONNETTE** : connexion d'un bouton de sonnette (sonnette de palier par ex.)
- **BUS (L1 / L2)** : ligne du bus

Configuration de la dernière station intérieure de la ligne

Lorsque la station intérieure est en terminaison de ligne, c'est à dire qu'aucun câble ne repart de celui-ci vers un autre station, le premier bouton de configuration (n°1) doit-être sur « ON », dans le cas contraire il doit rester sur « OFF » par défaut.

L'écran N'EST PAS à la fin de la ligne

L'écran est à la fin de la ligne

C - PARAMÉTRAGE

L'écran d'accueil ci-dessous apparaît lors de la mise sous tension de la station connectée.

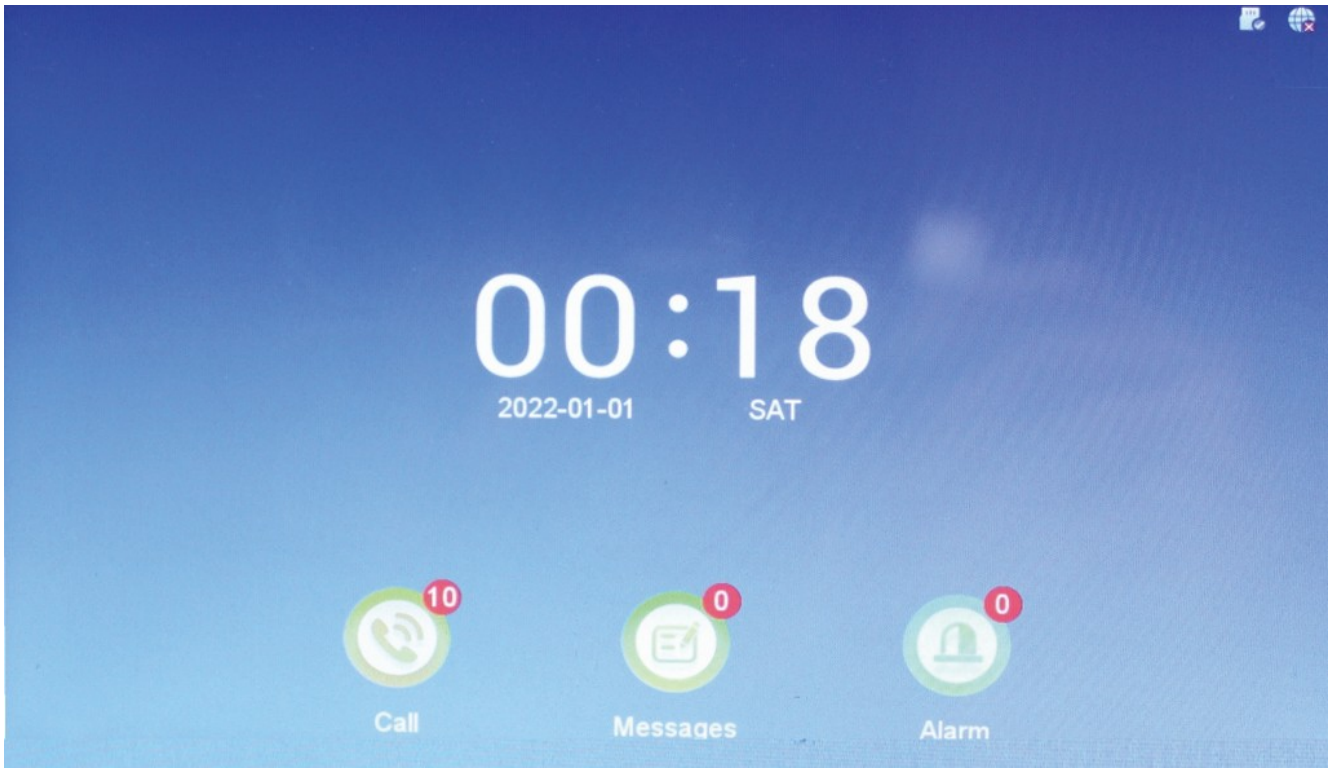

C.1 - Installation de l'application Smart Life

Pour installer l'application « Smart Life » scannez le QR Code ou cliquez sur le bouton ci-dessous en fonction de la version de votre smartphone.

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

Ouvrir l'application, puis cliquer sur « Enregistrer », si vous n'avez pas de compte ou sur « Connectez-vous »

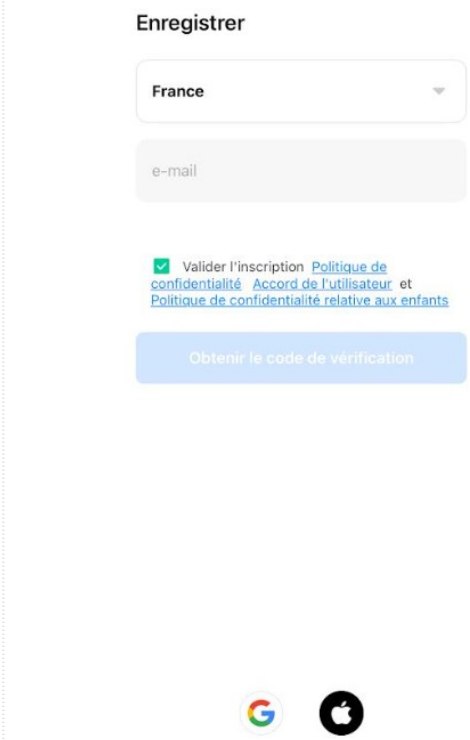

Entrer votre adresse mail, cocher « Valider l'inscription », puis cliquer sur « Obtenir le code de vérification »

Une fois le code obtenu et votre compte validé, vous pourrez vous connecter à l'application « Smart Life ».

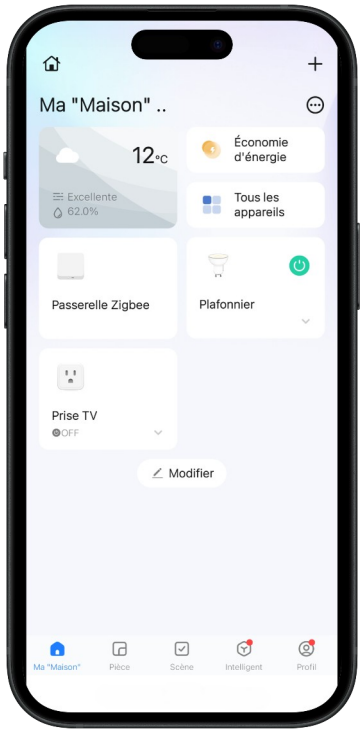

C.2 - Ajout de la station connectée 7” dans l’application

1ere étape : Mettre la station connectée 7” en mode « Association »

Toucher la station pour afficher l’écran d’accueil, puis cliquer sur le bouton « Settings », puis « Network Settings » pour accéder au menu de paramétrage du réseau.

Sélectionner alors « EZ Mode » dans le sous-menu « Network pairing mode », puis cliquer sur la flèche en bas à droite de l’écran pour lancer le redémarrage de la station intérieure.

Cliquer sur le bouton « OK » pour confirmer la prise en compte.

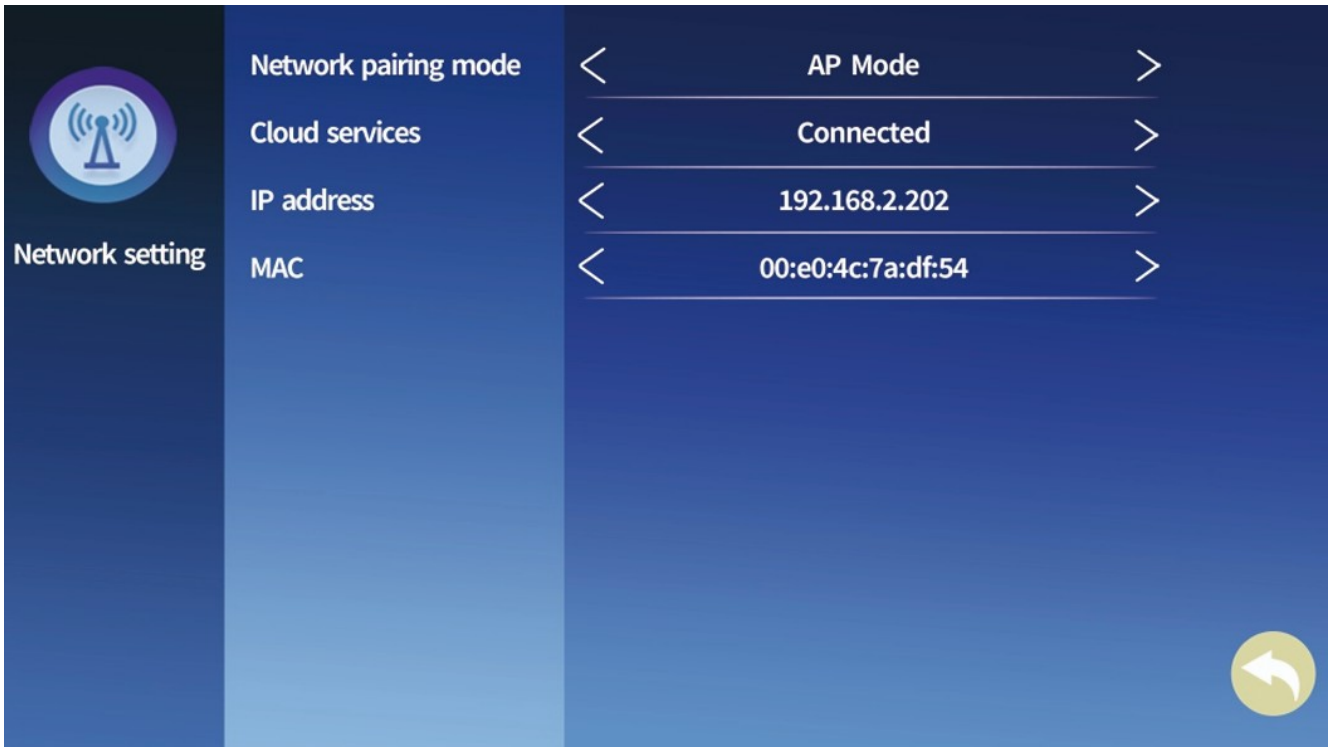

2eme étape : Enregistrer la station connectée 7” dans l’application

Cliquer sur « + » en haut à droite de l’écran d’accueil de l’application, puis sur « Ajouter un appareil » dans le menu déroulant

Choisir « Caméra et Serrure », puis cliquer sur « Caméra de sécurité (Wi-Fi) » dans la liste déroulante

Cliquer sur « Code QR pour appareil photo » en haut à droite de l'écran

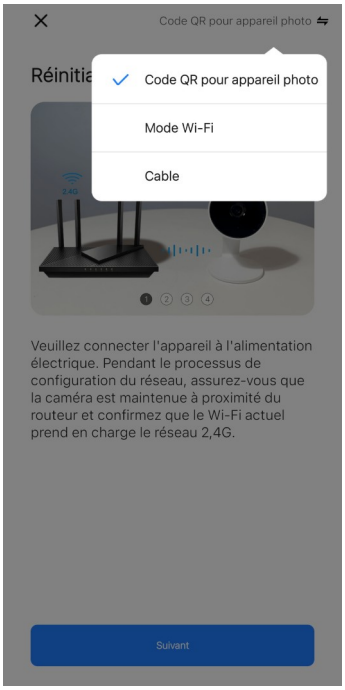

Cliquer sur « Mode Wi-Fi »

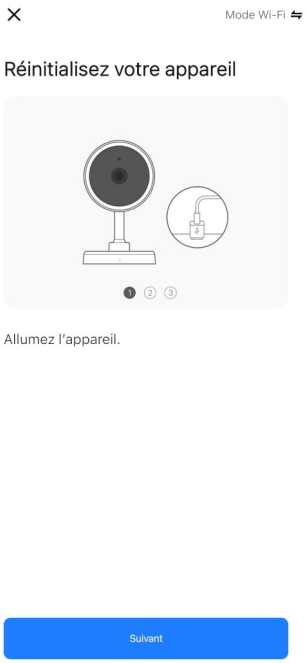

Cliquer sur « Suivant »
(ne pas prendre en compte le message)

Cliquer sur « Suivant »
(ne pas prendre en compte le message)

Cliquer sur « Suivant »
(ne pas prendre en compte le message)

Cliquer sur « Mode EZ »

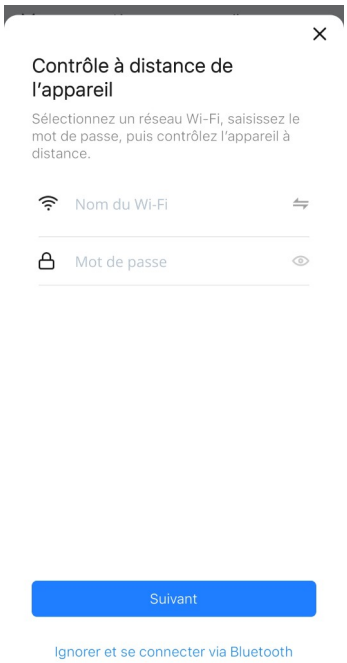

Renseigner le Nom et le Mot de passe
de votre Wi-Fi, puis cliquer sur « Suivant »

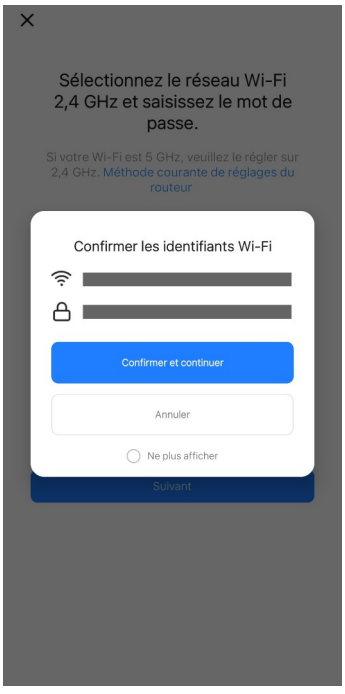

Vérifier vos identifiants Wi-Fi,
puis cliquer sur « Confirmer et continuer »

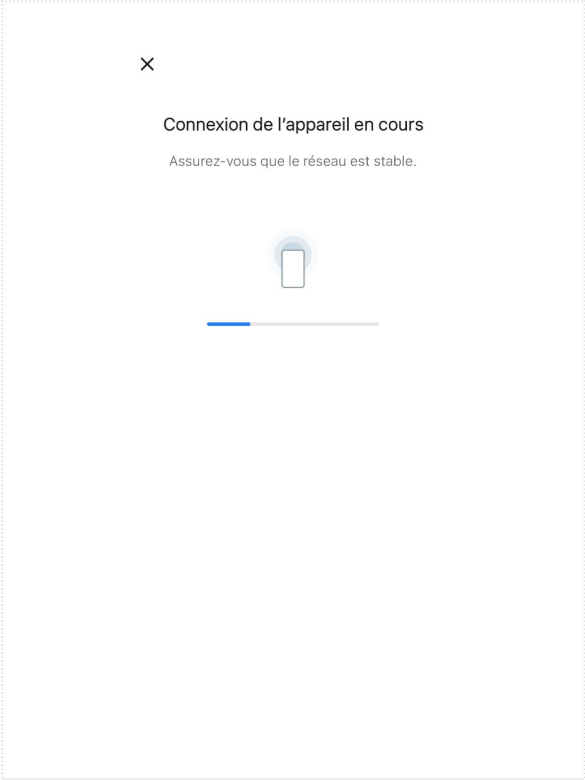

Pendant la recherche de la station connectée, assurez-vous que celle-ci affiche bien l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran

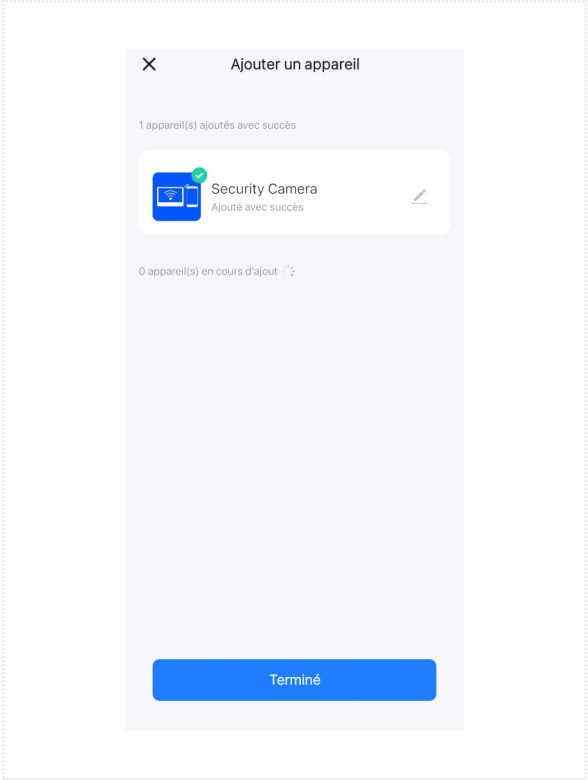

Une fois fois l'ajout effectué (coche verte) cliquer sur « Terminé »

Utilisation de la station connectée 7" dans l'application

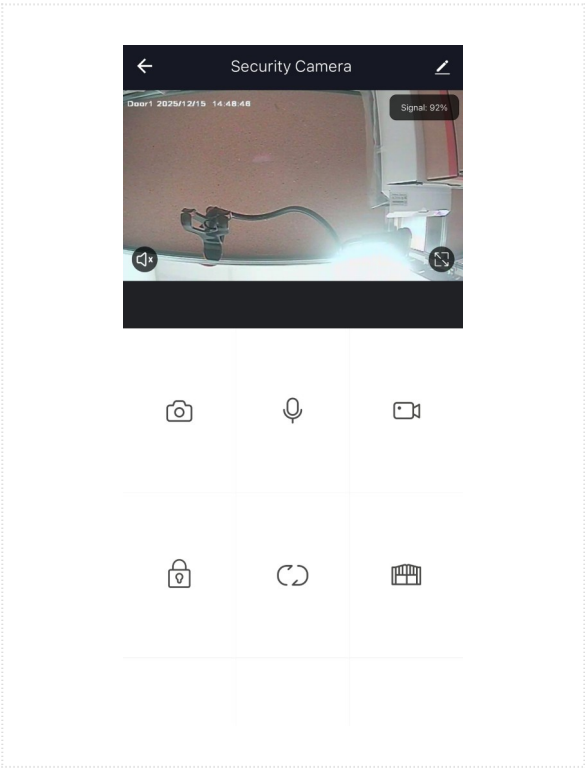

Une fois la station appairée vous aurez accès à cet écran et les fonctionnalités ci-dessous :

- Appareil Photo : capture d'écran de la caméra en temps réel ;
- Micro : cliquer pour parler avec la personne présente devant la platine de rue. Rappuyer pour couper le micro ;
- Caméra : cliquer pour lancer un enregistrement de la vidéo en temps réel. Rappuyer pour arrêter l'enregistrement ;
- Cadenas : déverrouiller la porte branchée pilotée par la platine de rue ;
- Flèches : accéder à une autre vue (en option) ;
- Portail : déverrouiller la porte (ou portail) branchée sur le relais additionnel PL-RLV (en option)

Les photos et vidéos sont enregistrées dans la galerie de votre smartphone.

C.3 - Choix de la langue

Pour changer la langue en version française, procéder comme suit :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Settings »
3. Appui sur « System setting »
4. Dérouler le sous-menu « Language » pour sélectionner « Français » à l'aide des flèches.

Cliquer sur la flèche « Retour » en bas à droite de l'écran pour sortir du menu.

C.4 - Configuration du numéro d'appartement

Dans une installation avec plusieurs stations intérieures, il est nécessaire d'identifier chaque station pour l'associer au bouton de la platine de rue correspondant (voir numéro du bouton au paragraphe E.1 en page 21 de la documentation de l'interphone 2 fils), puis enregistrer le numéro de chaque bouton sur chaque station comme suit :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Réglages »
3. Appui sur « Paramètres »
4. Déroulé le sous-menu « Référence de l'appareil » pour sélectionner le numéro de bouton à l'aide des flèches.

Cliquer sur la flèche « Retour » en bas à droite de l'écran pour sortir du menu.

C.5 - Configuration des platines de rue

Il est possible de gérer deux platines de rue pour deux accès différents, un portail et un portillon, par exemple :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Réglages »
3. Appui sur « Platine de rue »
4. Appui sur « Porte 2 » (correspondant à la seconde platine de rue)
5. Déroulé le sous-menu « Commutateur » pour sélectionner « Activer » à l'aide des flèches.

Cliquer sur la flèche « Retour » en bas à droite de l'écran pour sortir du menu. La seconde platine de rue est à présent disponible depuis l'écran « Moniteur ».

C.6 - Réglage de la sonnerie et du volume

Il est possible de régler une sonnerie et un volume différent pour chaque porte (platine de rue) :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Platine de rue »
3. Appui sur « Porte 1 » (correspondant à la platine de rue), par exemple

4. Cliquer sur « Réglages » dans le sous-menu « Sonnerie » à l'aide de la flèche.

Il est possible de régler jusqu'à 3 sonneries différentes en fonction d'une tranche horaire en cliquant sur « Sonnerie 1 », « Sonnerie 2 » ou « Sonnerie 3 » sur la gauche de l'écran.

Vous pourrez aussi régler depuis cet écran :

- la durée de sonnerie : de 5s à 30s ;
- le type de sonnerie ;
- le volume de la sonnerie de 0 à 10.

Cliquer sur la flèche « Retour » en bas à droite de l'écran pour sortir du menu.

C.7 - Configuration de la date et de l'heure

L'heure se paramètre automatiquement à partir du moment où la station est appairée à l'application SmartLife.

Il est toutefois possible d'ajuster la date et l'heure en suivant la procédure ci-dessous :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Réglages »
3. Appui sur « Paramètres »
4. Régler la date et l'heure dans le sous-menu « Date / Heure » à l'aide des flèches.

Cliquer sur la flèche « Retour » en bas à droite de l'écran pour sortir du menu.

C.8 - Paramétrages de la sauvegarde (messagerie)

Lors de l'utilisation de la station connectée avec une Carte SD (en option), il est possible d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo lors de chaque appel et d'activer la fonction « laisser un message » :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Platine de rue »
3. Appui sur « Porte 1 » (correspondant à la platine de rue), par exemple

Vous pourrez :

- choisir le « Mode d'enregistrement » : « Vidéo » ou « Prendre une photo » ;
- activer la fonction « Laisse un message » ;
- choisir la durée du message : 30s, 60s ou 120s ;

Cliquer sur la flèche « Retour » en bas à droite de l'écran pour sortir du menu.

C.9 - Paramètres avancés

Dans ce menu vous retrouverez les fonctionnalités avancées suivantes :

- « Formater carte SD » : Formatage de la carte SD ;
- « Réinitialisation » : Retour aux paramètres d'usine ;
- « Redémarrer » : Redémarrage de la station intérieure.

Pour accéder à ce menu, procéder comme suit :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Réglages »
3. Appui sur « Avancée »

D - UTILISATION

D.1 - Menu « Accueil »

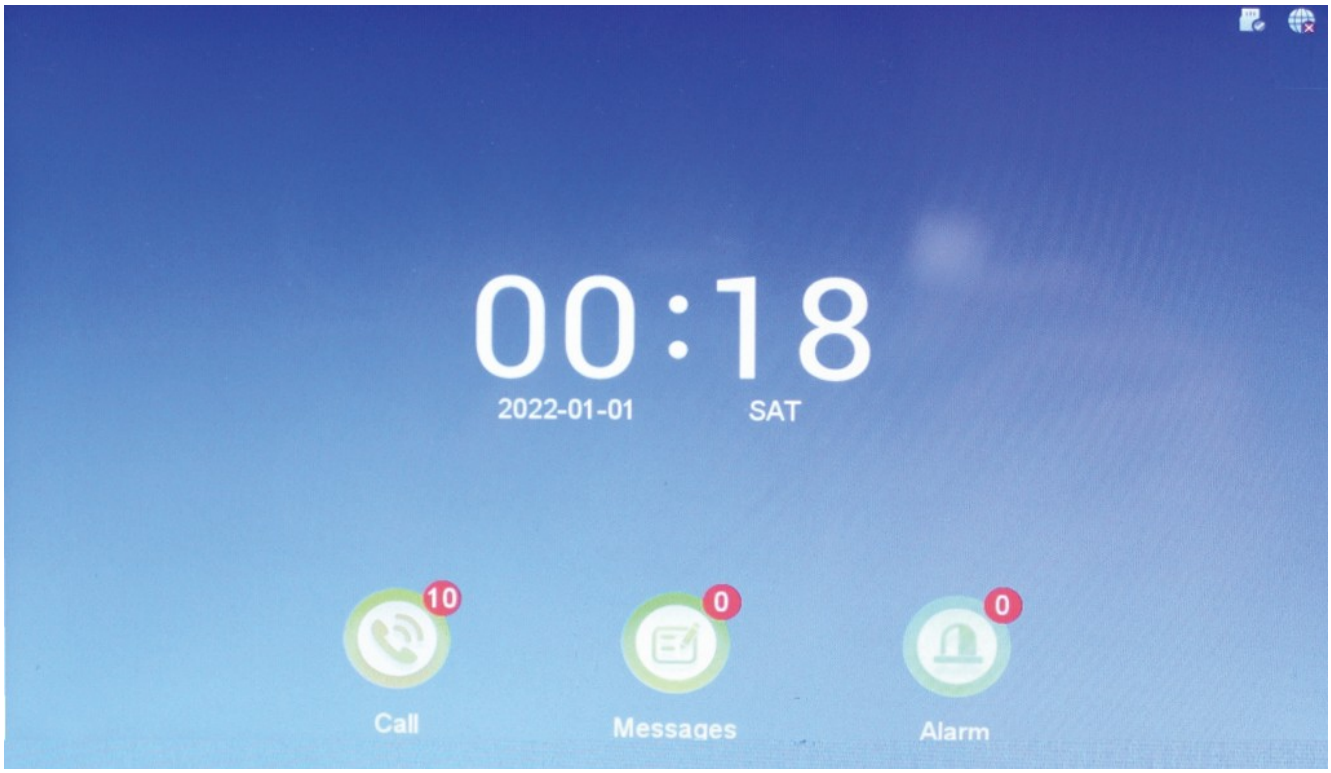

Lors d'un appui sur l'écran pour le « réveiller » vous verrez apparaître l'écran d'accueil.

Cliquer sur l'écran (ailleurs que sur les 3 icônes du bas) pour rentrer dans le « Menu ».

Les 3 icônes situées au bas de l'écran sont cliquables et actives uniquement lors d'une utilisation avec une Carte SD (en option).

- Icône « Journal d'appels » : permet de visualiser tous les appels ;
- Icône « Messages » : permet de visualiser les messages laissés en votre absence (lorsque la fonctionnalité est activée.

D.2 - Réception d'appel et surveillance en temps réel

Lors d'un appel ou lors d'un appui sur le bouton « Moniteur » du « Menu », la station connectée affichera la caméra de la platine de rue ainsi qu'une rangée de boutons en bas de l'écran.

Correspondance des boutons

- Bouton « MF » vert : prise de photo instantanée (avec Carte SD en option) ;
- Bouton « MF » bleu : démarrage/arrêt de l'enregistrement d'une vidéo (avec Carte SD en option) ;
- Bouton « Clé » : Déverrouillage du système d'ouverture raccordé sur la platine de rue ;
- Bouton « Portail » : Déverrouillage du système d'ouverture secondaire (avec relais PL-RLV en option) ;
- Bouton « Roue crantée » : Réglage du volume de la conversation, de la luminosité, du contraste et des couleurs ;
- Bouton « Appel » : Pour parler avec votre interlocuteur à l'extérieur ;
- Bouton « Téléphone - » : Pour terminer l'appel et revenir à l'écran précédent.

D.3 - Fonction Intercom (appel interne)

Si votre installation comporte plusieurs stations intérieures, vous avez la possibilité d'appeler une autre station du réseau.

Pour utiliser cette fonctionnalité il faut composer le numéro d'appel de la station qui correspond à son « Numéro d'appartement » (cf. Paragraphe C.4) en suivant la procédure ci-dessous.

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Transfert d'appel »
3. Composé le « numéro d'appartement », puis finir par « # »

D.4 - Consultation des événements

Afin de consulter les événements intervenus sur l'interphone (appels et messages), vous pouvez soit y accéder directement depuis l'écran d'accueil (voir paragraphe D.1), soit accéder à l'écran « Événements » comme suit :

1. Appui sur l'écran pour l'activer, puis effectuer un second appui pour rentrer dans le menu
2. Appui sur « Événements »
3. Cliquer sur le type d'événement souhaité

D.5 - Statut de présence

La station connectée permet d'utiliser différents modes détaillés ci-dessous.

Mode Maison	**Mode Extérieur**	**Mode Nuit**
Mode par défaut lorsque vous êtes présent dans votre logement. La station sonnera.	Mode invitant le visiteur à laisser un message lors d'un appel (si fonctionnalité activée)	Mode utilisé pour ne pas être déranger la nuit. La station ne sonnera pas.

E - DÉPANNAGE

Panne	Cause	Solution
• L'heure de l'écran d'accueil ne se met pas à jour	• Connexion : la station n'est pas appairée à l'application SmartLife et/ou n'est pas connecté à Internet	• Appairer la station à l'application en suivant le paragraphe C.2 • Vérifier votre connexion Internet et votre connexion Wi-Fi • Essayer un redémarrage de la station (voir paragraphe C.9)