LOCKY

Serrure connectée

LOCKY-9 V3

LE SOMMAIRE

A - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI..... 3

B - COMPOSITION DU KIT..... 3

C - INSTALLATION..... 3
C.1 - Passer en Mode ouverture à gauche ou à droite..... 3
C.2 - Ajuster le sens du pêne du boîtier serrure si nécessaire..... 6
C.3 - Installation de la serrure..... 7

D - CONFIGURATION..... 9
D.1 - Application LOCKY Smart Lock..... 9

E - DÉPANNAGE..... 10

A - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lisez attentivement cette documentation avant d'installer ou d'utiliser le produit et conservez-la pour une utilisation ultérieure.

Ce manuel s'applique aux serrures LOCKY-9 V3 de la marque Locky.

L'administration de la serrure s'effectue intégralement sur Smartphone avec l'application gratuite LOCKY Smart Lock.

La LOCKY-9 V3 s'installe sur des portes intérieures ou donnant sur l'extérieur.

B - COMPOSITION DU KIT

1 façade intérieure

1 façade extérieure

2 joints noirs

1 demi canon et sa vis de fixation

2 clés non reproductibles

1 carré de 8 mm

Sachet de visserie

2 badges

C - INSTALLATION

C.1 - Passer en Mode ouverture à gauche ou à droite

Par défaut, la serrure est en mode « transport » : les poignées sont alignées avec la façade.

Selon que vous installiez votre serrure sur une porte ouvrant à gauche ou à droite, vous devrez modifiez le sens d'ouverture de la serrure.

Pour déterminer le mode d'ouverture, placez vous à l'extérieur du local à sécuriser et définissez le sens d'ouverture à l'aide du schéma ci-dessous :

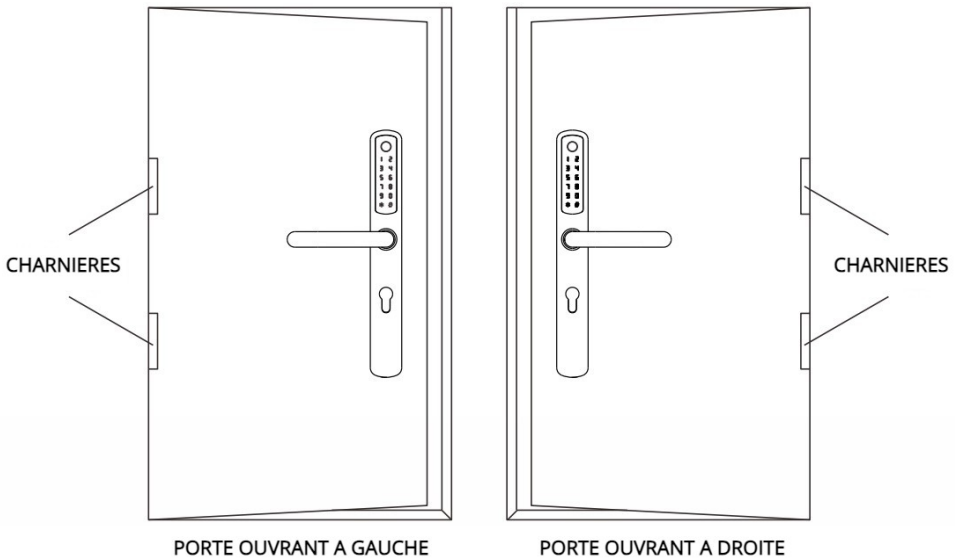

Si vous êtes dans le cas d'une porte ouvrant <u>à droite</u> :

> ⚠ **La serrure est livrée dans cette configuration en sortant de l'usine.**

1 - Sur la façade extérieure, identifier le « carré » comme la photo ci dessous et dévisser la vis se trouvant au fond (flèche bleue)

2 - Suite au dévissage, le « carré » identifié par la flèche orange, a une liberté de rotation de 180°. Il faut placer le poinçon (▸) vers la droite pour une porte ouvrant à droite.

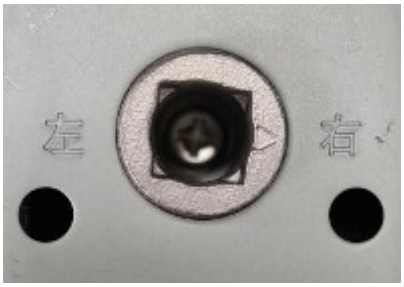

> ⚠ **Cette étape est indispensable pour le bon fonctionnement de la serrure !**

3 - Revisser la vis de l'étape n°1

4 - Sur la façade intérieure, dévisser la vis qui se trouve au fond derrière le ressort

5 - Déboîter ensuite la poignée puis la placer dans le sens voulu.

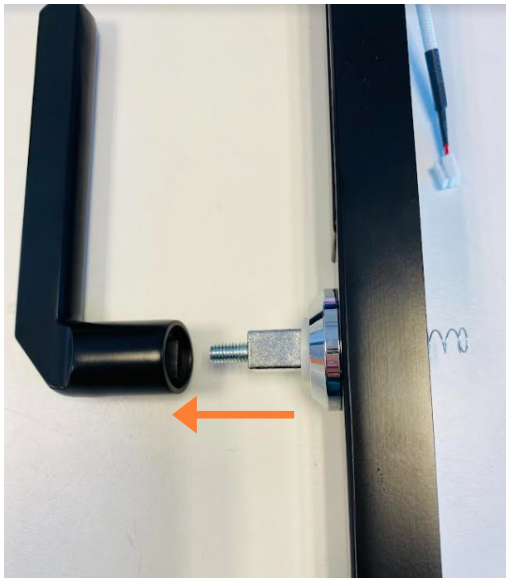

6 - Revisser la vis de l'étape n°3

Si vous êtes dans le cas d'une porte ouvrant <u>à gauche</u> :

1 - Sur la façade extérieure, identifier le « carré » comme la photo ci dessous et dévisser la vis se trouvant au fond (flèche bleue)

2 - Suite au dévissage, le « carré » identifié par la flèche orange, a une liberté de rotation de 180°. Il faut placer le poinçon (▸) vers la gauche pour une porte ouvrant à gauche.

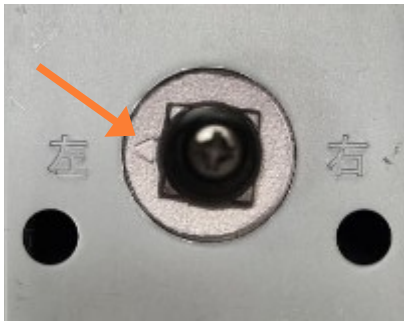

⚠ **Cette étape est indispensable pour le bon fonctionnement de la serrure !**

3 - Revisser la vis de l'étape n°1

4 - Sur la façade intérieure, dévisser la vis qui se trouve au fond derrière le ressort

5 - Déboîter ensuite la poignée puis la placer dans le sens voulu.

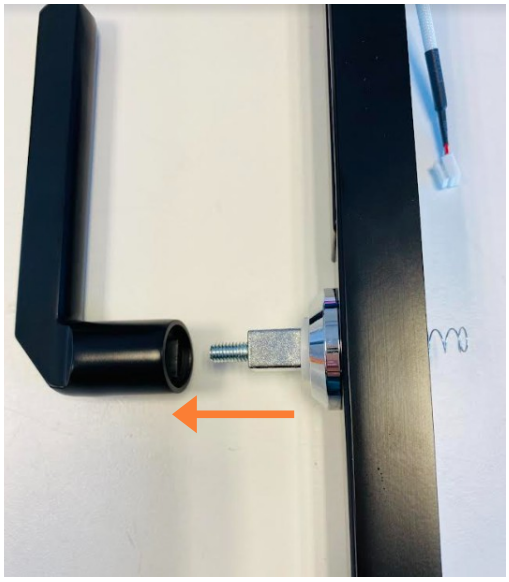

6 - Revisser la vis de l'étape n°3

C.2 - Ajuster le sens du pêne du boîtier serrure si nécessaire

⚠ **Dans le cas où vous ne changez pas le boîtier serrure existant de votre porte et que vous avez choisi l'option « kit visserie » : ne pas tenir compte de ce paragraphe.**

Le boîtier serrure dispose d'un pêne demi tour réversible. Tourner le en fonction de votre besoin selon que votre porte ouvre à gauche ou à droite, en tirant ou en poussant.

- Lever la languette métallique (D) vers le haut et la maintenir ainsi

Rentrer le pêne biseauté dans son logement en poussant sur le ressort (E)

Tourner le pêne sur lui même à 180°C et le laisser ressortir ensuite du boîtier serrure

Relâcher la languette métallique (D)

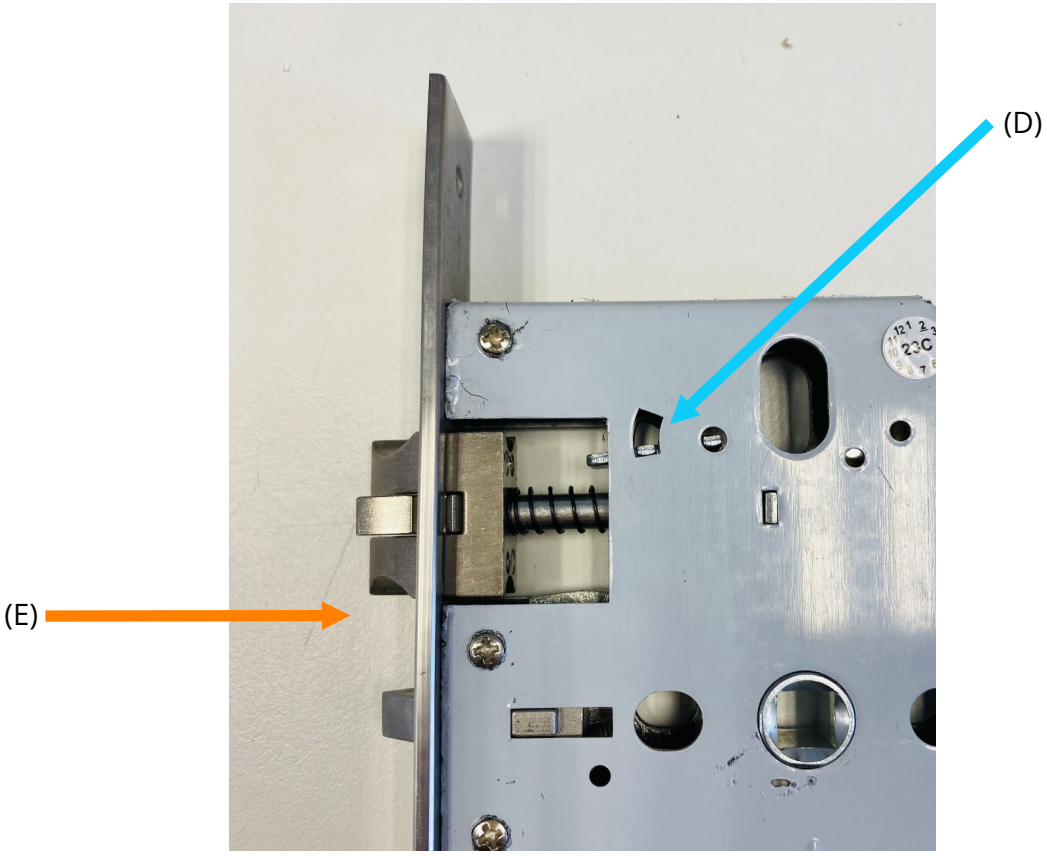

C.3 - Installation de la serrure

1 - Installer le boîtier serrure si vous le voulez. Si ce n'est pas le cas et que vous avez le kit visserie, reportez vous à l'encadré orange en bas ci dessous.

⚠ Dans le cas où vous ne changez pas le boîtier serrure existant de votre porte et que vous avez acheté le kit visserie :

Il suffit simplement de mettre le carré de 7 mm avec les entretoises de part et d'autre de celui-ci. Ces entretoises viendront s'insérer dans les façades et agiront comme un convertisseur de carré 7 mm, en 8 mm.

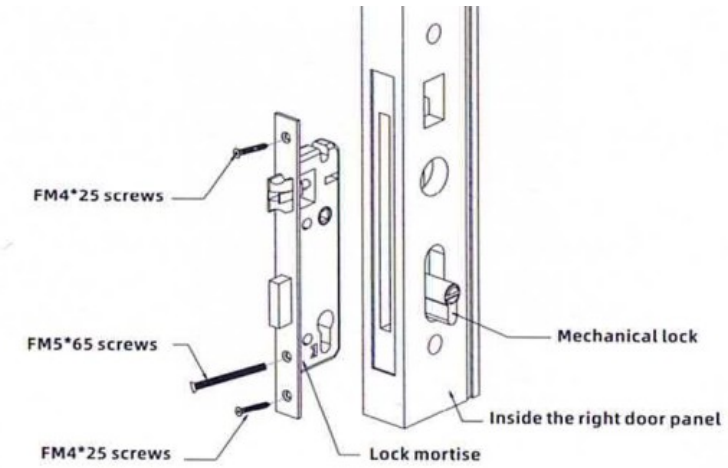

2 – Installer la gâche et le boîtier de la gâche avec les vis dans le dormant de la porte.

3 – Percer la porte à l'aide du gabarit pour la pose des façades.

> ⚠ **Penser à réaliser le trou pour le passage du câble entre les 2 façades**

4 - Installer les façades des serrures comme le schéma ci dessous

> ⚠ **Penser à relier les façades électroniquement en branchant le câble**

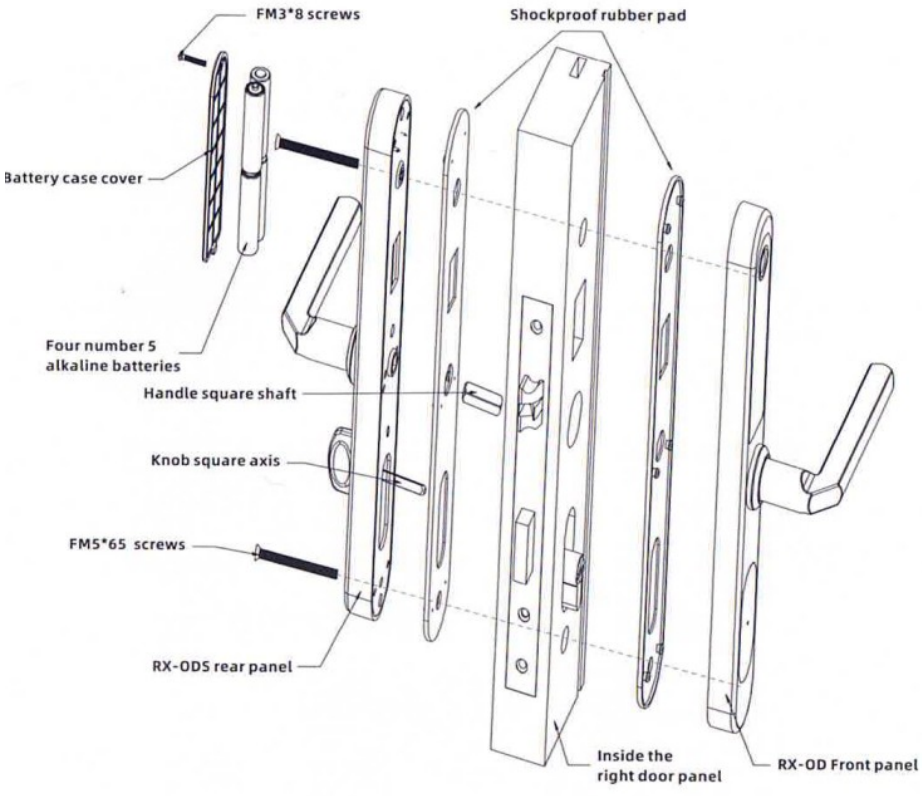

Shockproof rubber pad : Joints noirs

RX-OD Front panel : Façade donnant sur l'extérieur

Inside the right door panel : Porte côté extérieur

RX-ODS rear panel : Façade donnant sur l'intérieur

FM5*65 screws : vis de fixation des façades

Knob square axis : inexistant sur ce modèle

Handle square shaft : carré de 8 mm (ou mettre le carré de 7 mm avec les entretoises de 8 mm)

Four number 5 alkaline batteries : 4 piles alcaline AA

Battery case cover : couvercle du compartiment à pile

FM3*8 screws : vis de fixation du compartiment à pile

5- Installer les piles (4 piles alcaline AA LR06)

> ⚠ **Ne pas utiliser de piles rechargeables**

Point à vérifier après l'installation :

- La gâche est bien horizontale et tombe en face du boîtier serrure

- Le pêne demi-tour, le pêne dormant et le pêne de sécurité (si vous avez installé le boîtier serrure) doivent fonctionner de manière fluide et systématique

- Les façades sont installées à la verticale et ne bougent pas

> ⚠ **Nous vous conseillons de tester votre serrure « porte ouverte » pour voir si elle fonctionne correctement**

D - CONFIGURATION

D.1 - Application LOCKY Smart Lock

Se référer au manuel utilisateur de l'application dédiée : « LOCKY Smart Lock ».

E - DÉPANNAGE

Panne	Cause	Solution
La poignée n'entraîne pas le carré et donc le pêne biseauté	La serrure est probablement monté à l'envers	Retirer et réinstaller la serrure en veillant à bien respecter l'étape C.1 Attention au sens d'ouverture de votre porte qui a une incidence sur l'étape ci-dessus.
La serrure ne peut pas être déverrouillée par le digicode, le badge ou la biométrie	Il s'agit probablement d'un problème de paramétrage dans l'application	Assurez-vous que les codes/ badges/empreintes ne sont pas désactivés
Le clavier ne répond pas lorsqu'il est touché (pas de lumière et pas de bip sonore)	Il s'agit probablement d'un problème d'alimentation ou de branchement	Assurez-vous que le câble soit correctement connecté et que les piles soient neuves et correctement installées. Attention : Ne pas installer des piles rechargeables
La serrure ne peut pas se connecter à l'application en Bluetooth	Il s'agit probablement d'un mauvais paramétrage du Bluetooth	Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et dans la serrure. Si nécessaire, restaurez les paramètres par défaut en réinitialisant la serrure