

4.4 Enregistrement de cartes additionnelles



Avertissement

Si vous enregistrez une nouvelle carte, toute information précédemment enregistrée sera supprimée. Il est donc nécessaire d'enregistrer toutes les cartes au même moment.



Pour pouvoir enregistrer plusieurs cartes ou badges électroniques, il est nécessaire de les placer sur le lecteur de carte dans les 20 secondes qui suivent l'enregistrement d'une carte ou d'un badge. Si aucune autre carte n'est enregistrée dans les 20 secondes, le processus d'enregistrement se termine automatiquement.

4.5 Enregistrement d'une télécommande

Jusqu'à 3 télécommandes peuvent être enregistrées.



Avertissement


- Il est nécessaire d'installer préalablement le module RF avant tout enregistrement.
- L'enregistrement doit être effectué avec la porte en position ouverte.

1. Pression du bouton [Enregistrement]



Ouvrez le capot des piles situé du côté intérieur de l'appareil et laissez appuyé le bouton [Enregistrement] pendant 3 secondes.

2. Entrée du code d'identification

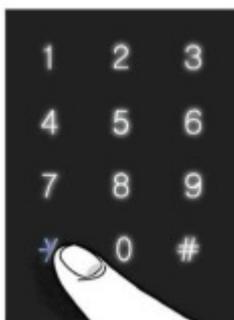

Une fois le rétro-éclairage allumé, entrez le code et appuyez sur la touche étoile.

3. Pression du bouton [Ouverture]



Laissez appuyé le bouton [Ouverture] situé sur la télécommande pendant au moins 3 secondes pour enregistrer cette dernière.



Avertissement

Si vous enregistrez une nouvelle télécommande, toute information précédemment enregistrée sera supprimée. Il est donc nécessaire d'enregistrer toutes les télécommandes au même moment.



Note

- Pour enregistrer plusieurs télécommandes, il est nécessaire de presser le bouton [Ouverture] des télécommandes suivantes dans les 20 secondes suivant l'enregistrement de la dernière télécommande.
- Si aucune télécommande n'est enregistrée dans les 20 secondes, l'appareil met automatiquement fin au processus d'enregistrement.

4. Confirmation de l'enregistrement de la télécommande

Appuyez brièvement sur le bouton [Ouverture] de la télécommande.



4.6 Ouverture de la porte de l'extérieur avec un code d'identification

1. Pression du bouton [Validation]




Appuyez sur le bouton [Validation] afin d'allumer le rétro-éclairage du pavé numérique

2. Composition du code d'identification

Mode de sécurité double :



Appuyez sur les deux chiffres illuminés

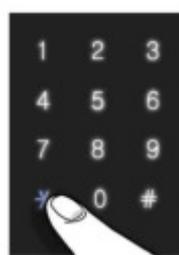

Quand l'ensemble du pavé numérique est éclairé, pressez le code d'identification et validez avec la touche étoile.



Réussite : « Toot, too, toot »
Échec : « Toot~ »