


※ 주의

제품 설치 시 반드시 핸들 샤프트에 스프링 핀을 장착하십시오.  
 핸들 샤프트의 스프링 핀 삽입부를 위쪽으로 하여 삽입한 후 스프링 핀을 장착합니다.  
 스프링핀을 장착하지 않으면 제품 오동작이 발생합니다.

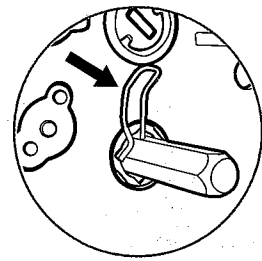

RIGHT HANDED 시용지

접  
는  
선

이 선을 꺾어 문 모서리에 맞추십시오.

Ø32.0(관통)

70.0

135.0

모티스 끝단(상)

Ø68.0(관통)

Ø7.0

모티스 삽입구

타공구멍

타공구멍

56.0

모티스 끝단(하)

타공 지분을 위치했을 때 왼쪽 그림과 같이 기존 타공홀과 맞지 않을 경우, 타공 지분에 맞게 나머지 부분을 반드시 타공한 후 도어록을 설치하십시오. 타공 지분에 따라 타공하지 않고 도어록을 설치하면 제품 사용 시 문제가 발생할 수 있습니다.

핸들 샤프트와 타공구멍의 간격은 최소 3mm 이상으로 타공하십시오.

