LOCKY

Guide de Compatibilité

LOCKY-9 V3

LE SOMMAIRE

A - INTRODUCTION..... 3

B - LE CHAMPS LEXICAL AUTOUR D'UNE PORTE..... 3
B.1 - Serrure en applique..... 3
B.2 - Serrure à encastrer..... 3
B.3 - Pêne dormant et pêne biseauté..... 4

C - LES POINTS DE VIGILANCE AVANT COMMANDE..... 4
C.1 - Choisir la bonne option : boîtier serrure ou kit d'adaptation..... 4
C.2 - Vérifier la place disponible pour les façades..... 5
C.3 - Vérifier l'entraxe pour bénéficier d'une solution de secours..... 5

D - LES DIFFÉRENTS CAS DE POSE..... 6
D.1 - Sur une porte multipoints (avec crémone automatique)..... 6
D.2 - Sur une porte multipoints (avec relevage de poignée inférieur à 45°C)..... 7
D.3 - Sur une porte avec boîtier serrure standard..... 7
D.4 - Les portes non compatibles avec la LOCKY 9 v3..... 8

A - INTRODUCTION

La serrure connectée ou serrure électronique permet un accès uniquement si le code, le badge ou l'empreinte digitale sont autorisés. Derrière cela, se cache un mécanisme de serrure traditionnelle qui s'associe à un circuit électrique responsable d'activer ou de désactiver l'ouverture / fermeture de la porte. L'alliance parfaite entre la serrurerie traditionnelle et la technologie.

Notre écosystème LOCKY a pour vocation de rendre accessible la serrure connectée à un grand nombre de personnes.

Mais avant de commander la serrure **LOCKY 9 v3**, il faut vérifier que celle ci trouvera sa place sur votre porte.

Ce guide est là pour vous orienter sur les points clés à contrôler avant achat.

> ⚠ **En cas d'incompatibilité, vous pourrez nous contacter pour bénéficier de votre droit de rétractation dans les 14 jours à réception du colis.**

B - LE CHAMPS LEXICAL AUTOUR D'UNE PORTE

Pour vous familiariser avec les termes techniques, vous trouverez ci-dessous des schémas qui vous permettront de mieux comprendre nos explications du paragraphe D.

B.1 - Serrure en applique

Une serrure en applique se visualise facilement. Le système est posé en applique sur la porte, sur le côté donnant à l'intérieur du local.

Voici quelques photos pour exemple (**cas non exhaustif**)

B.2 - Serrure à encastrer

Une serrure à encastrer se visualise en regardant **l'épaisseur de votre porte**. Vous avez deux possibilités.

Porte avec un boîtier serrure standard

Porte multipoints

Une barre métallique est présente sur toute la hauteur de la porte

B.3 - Pêne dormant et pêne biseauté

Sur un boîtier serrure ou une porte multipoints, vous aurez généralement ces éléments :

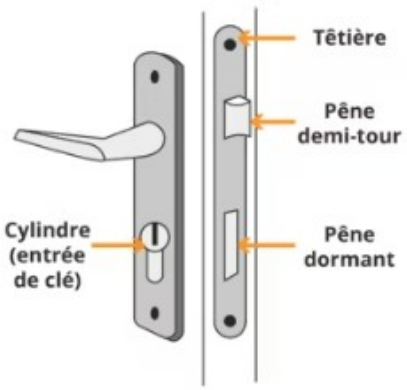

La **têtière** n'est pas présente sur une porte multipoints puisque la barre métallique fait toute la hauteur de la porte.

Le **pêne demi-tour** s'appelle également **le pêne biseauté**.

C - LES POINTS DE VIGILANCE AVANT COMMANDE

C.1 - Choisir la bonne option : boîtier serrure ou kit d'adaptation

Dans les options lors de votre commande, vous serez amené à choisir entre le boîtier serrure ou le kit visserie d'adaptation.

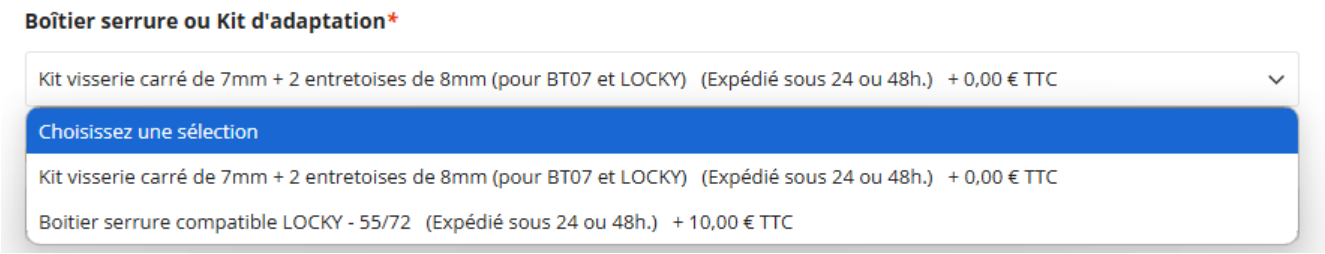

Pour savoir quel choix faire entre ces deux solutions, nous vous invitons **à parcourir le paragraphe D.** reprenant les différents cas de pose en fonction de votre porte.

C.2 - Vérifier la place disponible pour les façades

La place disponible sur votre porte est un élément très important à vérifier en amont de votre commande.

Il faut donc mesurer la distance « A » des **deux côtés** de la porte, et ce, **porte fermée**.

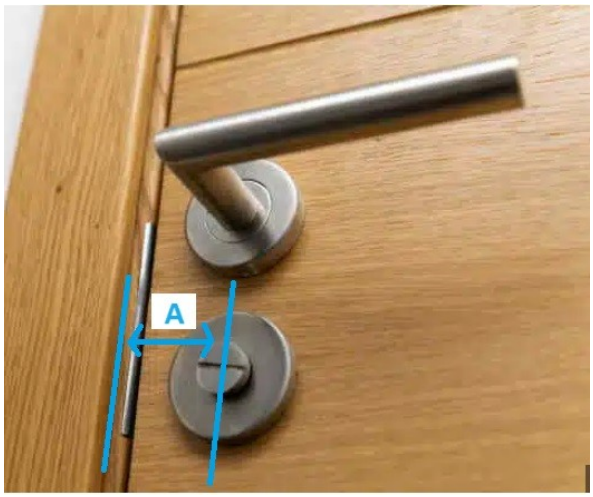

⚠ **Attention : Il faut partir du milieu du cylindre au bord de la porte ou le dormant de la porte, s'il recouvre la porte.**

Si cette mesure est **au minimum de 24 mm et ce, des deux côtés de la porte**, la LOCKY 9 v3 pourra s'adapter sur votre porte.

Si la dimension est inférieure sur au moins l'un des deux côtés de la porte, la façade de la serrure sera trop large pour venir se positionner sur la porte – voir le paragraphe D.4

C.3 - Vérifier l'entraxe pour bénéficier d'une solution de secours.

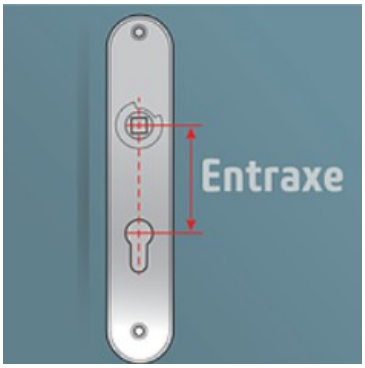

L'entraxe se mesure de l'axe du carré à l'axe du cylindre.

Il existe différentes possibilités : 70mm / 72 mm / 85 mm / 90 mm / 92 mm.

> ⚠ **La LOCKY 9 v3 est compatible uniquement pour des entraxes allant de 70 mm à 85 mm.**

Nous vous invitons à parcourir le paragraphe D. pour bien **définir le cas de pose qui correspond à votre porte.**

Si l'entraxe est supérieur à 85 mm, nous vous invitons à consulter le paragraphe D.4

D - LES DIFFÉRENTS CAS DE POSE

D.1 - Sur une porte multipoints (avec crémone automatique)

Lorsque vous avez une porte multipoints avec une crémone automatique, **les points de sécurité s'enclenchent en claquant la porte**.

Dans ce cas là, changer le boîtier serrure peut s'avérer compliqué. Nous vous conseillons donc de prendre le kit d'adaptation dans les options.



Le kit visserie est composé d'un carré de 7 mm avec des entretoises de 8 mm à placer de part et d'autres du carré. Cela aura pour effet de convertir le carré de 7 mm en 8 mm pour venir parfaitement s'intégrer dans les façades de la LOCKY 9 v3.

Récapitulatif :

- Vous avez une porte multipoints dont **les points de sécurité s'enclenchent en claquant la porte** et **un entraxe de 70 mm, 72 mm ou 85 mm.**
- Vous prenez le kit d'adaptation dans les options.
- **Vous serez sécurisé sur les points de sécurité et sur le pêne biseauté.**

- Pour vous assurer que votre crémone automatique vous offre la possibilité d'avoir la solution de secours, nous vous invitons à réaliser le test de la vidéo accessible **ici**

D.2 - Sur une porte multipoints (avec relevage de poignée inférieur à 45°C)

Lorsque vous avez une porte multipoints avec relevage de poignée, **les points de sécurité s'enclenchent lorsque vous relevez la poignée.**

> ⚠ **La LOCKY 9 v3 est compatible uniquement si l'angle de relevage de votre poignée est inférieur à 45°.**

Dans ce cas là, changer le boîtier serrure peut s'avérer compliqué. Nous vous conseillons donc de prendre le kit d'adaptation dans les options.



Le kit visserie est composé d'un carré de 7 mm avec des entretoises de 8 mm à placer de part et d'autres du carré. Cela aura pour effet de convertir le carré de 7 mm en 8 mm pour venir parfaitement s'intégrer dans les façades de la LOCKY 9 v3.

Récapitulatif :

- Vous avez une porte multipoints dont **les points de sécurité s'enclenchent en relevant la poignée** et **un entraxe de 70 mm, 72 mm ou 85 mm.**
- **L'angle de relevage de la poignée est inférieur à 45°**.
- Vous prenez le kit d'adaptation dans les options.
- **Vous serez sécurisé sur les points de sécurité (en relevant la poignée) et sur le pêne biseauté.**
- Pour vous assurer que votre boîtier serrure à relevage de poignée vous offre la possibilité d'avoir la solution de secours, nous vous invitons à réaliser le test de la vidéo accessible **ici**

D.3 - Sur une porte avec boîtier serrure standard

Lorsque vous avez un **boîtier serrure standard** sur votre porte (voir le paragraphe B.2), vous avez **2 possibilités** pour poser la LOCKY 9 v3.

	Cas n°1	Cas n°2
Boîtier serrure **existant**	Vous le conservez **Si entraxe de 70 mm, 72 mm ou 85 mm**	Vous le supprimez **Si entraxe de 70 mm ou 72 mm uniquement**
Option à prendre	Le kit visserie d'adaptation **(***)**	Le boîtier serrure LOCKY **(*)**
Votre porte **est sécurisée** sur…	Le pêne biseauté uniquement **(**)**	Le pêne biseauté et le pêne dormant en relevant la poignée de la serrure LOCKY
Pour savoir si vous avez la solution de secours	Réaliser le test de la vidéo accessible **ici**	Solution de secours possible *Le pêne biseauté peut être rentré à l'aide de la clé*

(*)



(**) Le pêne dormant ne sera plus utilisé car il servira de solution de secours. Vous pourrez, dans ce cadre là, installer le demi cylindre fourni si vous avez un entraxe de 70 mm, 72 mm ou 85 mm.

(***) Le kit visserie est composé d'un carré de 7 mm avec des entretoises de 8 mm à placer de part et d'autres du carré. Cela aura pour effet de convertir le carré de 7 mm en 8 mm pour venir parfaitement s'intégrer dans les façades de la LOCKY 9 v3.

D.4 - Les portes non compatibles avec la LOCKY 9 v3.

La LOCKY 9 v3 **n'est pas compatible** avec les types de portes suivantes :

- Les portes avec une serrure en applique
- Les portes multipoints avec un relevage de poignée où l'angle de relevage de la poignée est supérieur à 45°
- Les portes multipoints dont les points de sécurité s'enclenchent en fermant la porte à clé, étant donné que le cylindre sert uniquement de solution de secours.
- Les portes dont la dimension « A » mesurée au paragraphe C.2 est inférieure à 24 mm sur au moins l'un des deux côtés de la porte.
- Les portes qui se trouvent en « tout extérieur » comme des portillons de jardin.
- Les portes qui ont un entraxe de 90 et 92 mm.

Si vous êtes dans l'un de ces cas, voici des pistes à étudier dans notre écosystème LOCKY pour trouver le modèle qui correspondrait à votre type de porte.

- **Votre serrure est en applique ?**

- Regardez les cylindres électroniques si vous avez un cylindre européen :

LOCKY 6v2, LOCKY 10 BIO ou CODE, LOCKY-13

- Regardez les verrous ou la boite à clé :

LOCKY 3, LOCKY 8, LOCKY BOX

- **Vous avez un relevage de la poignée supérieur à 45° ?**

- Regardez notre serrure motorisée :

LOCKY 4

- Regardez les cylindres électroniques si vous avez un cylindre européen :

LOCKY 6 v2, LOCKY 10 BIO ou CODE, LOCKY-13

- **Vous avez impérativement besoin de conserver votre cylindre ?**

- Regardez les cylindres électroniques si vous avez un cylindre européen :

LOCKY 6 v2, LOCKY 10 BIO ou CODE, LOCKY-13

- **Vous manquez de place pour les façades de la Locky 9 v3 ?**

- Regardez nos serrures connectées plus fine

LOCKY 9 v2, LOCKY 11

- Regardez notre serrure motorisée

LOCKY 4

- Regardez les cylindres électroniques si vous avez un cylindre européen :

LOCKY 6 v2, LOCKY 10 BIO ou CODE, LOCKY-13

- **Vous souhaitez équiper une porte « tout extérieur » ?**

- Regardez les cylindres électroniques étanches si vous avez un cylindre européen

LOCKY 6 v2, LOCKY 13

- Regardez notre clavier de contrôle d'accès, solution câblée sur le secteur

LOCKY 7C, LOCKY 7D

- **Vous avez un entraxe de 90 ou 92 mm ?**

- Regardez les cylindres électroniques si vous avez un cylindre européen :

LOCKY 6 v2, LOCKY 10 BIO ou CODE, LOCKY-13

- Regardez les verrous ou la boite à clé :

LOCKY 3, LOCKY 8, LOCKY BOX

Retrouvez tout notre écosystème LOCKY sur cette page web :

https://www.bt-security.com/presentation-serrure-connectee

Vous avez encore des questions ?

Contactez nous au 05 82 95 22 14 / contact@bt-security.fr