


Manuel bouton poussoir tactile + télécommande SB9-BW

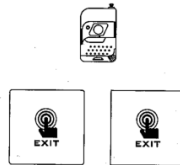


Description du produit

Contenu : 1 bouton poussoir + 1 télécommande

Dimension poussoir : 86x86x20mm

Installation : pose en saillie

Tension d'alimentation : 12V continu

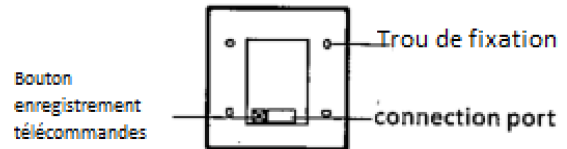

Procédure d'enregistrement des télécommandes

- 1/ Alimenter le bouton poussoir en 12V continu. Une lumière bleue informe du statut « normal ».
- 2/ Appuyer sur le bouton d'enregistrement des télécommandes. Un indicateur led va s'éclairer. Appuyer sur le bouton de la télécommande 2 à 3 secondes pour appairer la télécommande sur le bouton.
- 3/ Pour supprimer l'accès d'une télécommande, appuyer sur le bouton d'enregistrement pendant 8 secondes.

Schéma de câblage

